LG
Life's Good

ESPAÑOL
ENGLISH

Guía del usuario

LG-P760

MFL67725614 (1.0)

www.lg.com

Español

Guía de usuario del teléfono

LG-P760

Esta guía le ayudará a dar los primeros pasos con el teléfono.

Si necesita más información, visite www.lg.com.

- Parte del contenido de este manual puede que no se aplique al teléfono. Depende del software del teléfono o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no está recomendado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.

Contenidos

Directrices para un uso seguro y eficaz 8

Familiarizarse con el teléfono 18

Su teléfono 27

Primeros pasos 31

Instalar la tarjeta SIM y la batería 31
Carga del teléfono 32
Inserción de la tarjeta microSD 34
Extracción de la tarjeta microSD 35
Formateo de la tarjeta microSD 35
Cambio entre aplicaciones existentes ... 36

Pantalla de inicio 37

Sugerencias sobre la pantalla táctil 37
Sensores de proximidad 38
Bloqueo del teléfono 39
Ajuste de las opciones Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN, Contraseña para bloquear el teléfono ... 39
Cambio rápido al modo silencio 40
QuickMemo 40
QuickTranslator 42
Inicio 42
Personalización de la pantalla de inicio . 42
Personalización de los iconos de las aplicaciones en la pantalla de inicio 44
Retorno a una aplicación utilizada recientemente 44
Panel de notificaciones 45
Visualización de la barra de estado 45
Teclado en pantalla 47
Introducción de texto 50
Modo 123 50
Introducción de letras acentuadas 50

Configuración de la cuenta de Google 51

Creación de una cuenta de Google 51
Inicio de sesión con su cuenta de Google 51

Conexión a redes y dispositivos ... 53

Wi-Fi 53
Bluetooth® 54
Anclaje a red de datos 56
Mi Zona Wi-Fi 57
Wi-Fi Direct 57
FileShare 58

Llamadas 59

Realizar una llamada 59
Llamadas a contactos 59
Contestar y rechazar una llamada 59

Ajuste del volumen de la llamada entrante 60
Realizar una segunda llamada 60
Finalizar una llamada 60
Finalización de una llamada desde la barra de estado 61
Ver los registros de llamadas 61
Ajustes de llamadas 61

Contactos....62

Buscar un contacto 62
Agregar un contacto nuevo....62
Contactos favoritos 62

Mensajes/Correo electrónico....63

Mensajes....63

Redes sociales....68

Adición de una cuenta al teléfono 68
Adición de un widget de red social a la pantalla de inicio....68
Visualización y actualización de su estado 69
Sincronización de cuentas del teléfono .69
Eliminación de cuentas de su teléfono ..69

Cámara 70

Conocer el visor....70
Hacer una foto 71
Después de realizar una fotografía 71
Utilizar la configuración avanzada....72
Ver las fotos guardadas....74
Establecer una foto como fondo de pantalla....74

Videocámara....75

Conocer el visor....75
Grabación de vídeos....76
Después de grabar un vídeo 76
Utilizar la configuración avanzada....77
Ver los vídeos guardados....78
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo....78

Multimedia....79

Galería 79
Enviar un vídeo 79
Utilizar una imagen 80
Visualización de una presentación....80
Ver detalles de la fotografía 80
Transferencia de archivos con la sincronización de medios (MTP) por USB 80
Reproductor de música 81
Cómo guardar archivos de música o vídeo en el teléfono....81

Contenidos

Cómo reproducir archivos de vídeo en el teléfono....82
Reproducir una canción....82
Trabajo con listas de reproducción....82
Para quitar una canción de una lista de reproducción....83
Para renombrar o borrar una lista de reproducción....83
Uso de SmartShare....84

Aplicaciones de Google....87

Acerca de las aplicaciones de Google...87
Google Maps™....87
Búsqueda de ubicaciones y lugares....87
Obtención de indicaciones....88
Borrar mapa....89
Latitud....89
Local....90
Play Store™....90
Gmail™....91
Talk™....92

Utilidades....94

Ajuste de alarmas....94
Utilización de la calculadora....94
Adición de eventos al calendario....94
Descargas....95
Adm. archivos....95
Radio FM....95
LG Tag+....96
Noticias....96
Polaris Office....96
LG SmartWorld....98
Administrador de tareas....100
Reproductor de vídeo....100
Grabadora de voz....100
YouTube....101

La Web....102

Navegador....102
Usar las opciones....102

On-Screen Phone....104

SOFTWARE DEL LG....104

Ajustes....107

Conexiones inalámbricas....107
- Wi-Fi....107
- Bluetooth....108
- Uso de datos....110
- Llamada....110
- Más...110

Dispositivo....113
- Sonido....113
- Pantalla....114
- Pantalla principal....114
- Pantalla de bloqueo....115

Almacenamiento.....116
Ahorro de Energía.....116
Aplicaciones.....117
PERSONAL.....117
Cuentas y sincronización.....117
Servicios de localización.....117
Seguridad.....118
Idioma y entrada.....119
Copia de seguridad y reinicio.....120
SISTEMA.....120
Fecha y hora.....120
Accesibilidad.....120
Conectividad.....120
Opciones del desarrollador.....121
Acerca del teléfono.....122

Act. Software.....123

Actualización de software del teléfono 123
Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG.....123

Copyrights y marcas comerciales125

DivX Mobile DIVX HD 125

Accesorios.....126

Resolución de problemas.....127

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia de la señal, cell ID position cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo

está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 0.526 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 0.543 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.) y Ministerio de Industria de Canadá.

Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0.60 W/kg durante su uso y 1.15 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

✳ Aviso y advertencia de la FCC

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de

LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.

- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La

garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.

- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.

- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

NOTA: Un volumen de sonido excesivamente alto de los auriculares puede causar pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los Configuración del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Datos técnicos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-P760** cumple los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Temperaturas ambiente

Máx: +50 °C (descarga),
+45 °C (carga)

Mín: -10°C

Aviso: software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite http://opensource.lge.com/

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.

Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.

2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.

3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.

4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.

2 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.

3 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.

4 La correcta recogida y tratamiento de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.

5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Familiarizarse con el teléfono

Lea esta información antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Para disponer de más espacio en la memoria, tendrá que administrar sus aplicaciones y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes.

Administración de aplicaciones

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes de aplicación**.

2 Cuando aparezca la lista de aplicaciones, desplácese y toque la aplicación que desee deshabilitar.

3 Toque **Desinstalar** y, a continuación, toque **Aceptar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desactivación de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de su batería

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando, como Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la carga de la batería.
- Mientras utilice aplicaciones descargadas, compruebe el nivel de carga de la batería.

Para ver el nivel de carga de la batería

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

2 El estado (cargando o no cargando) y el nivel de la batería se muestran en el menú superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Ahorro de Energía** > **Uso de la batería.**

2 La parte inferior de la pantalla muestra el tiempo de uso de la batería. Indica el tiempo que ha transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, cuánto tiempo ha estado funcionando con alimentación de la batería. En la pantalla también se indican las aplicaciones o servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor cantidad.

3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta

La instalación de un sistema operativo de fuente abierta y el uso de un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante pueden provocar que el teléfono no funcione correctamente.

Advertencia

- Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionando por el fabricante, el teléfono dejará de estar cubierto por la garantía.
- Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue aplicaciones exclusivamente de fuentes de confianza, como Play Store. Si alguna aplicación no está instalada de forma correcta, puede que el teléfono no funcione correctamente o se produzca un error grave. Deberá desinstalar esas aplicaciones del teléfono, así como todos sus datos y ajustes.

4. Uso de los métodos Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN o Contraseña

Establezca Desbloquear cara o un Patrón de desbloqueo, PIN o Contraseña de desbloqueo para proteger el teléfono. Para establecer el bloqueo de pantalla, sigua el proceso que se detalla a continuación.

Desde el menú de inicio, toque la **tecla de menú** , toque **Ajustes del sistema**> **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** y seleccione entre **Ninguno, Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN** o **Contraseña**.

NOTA

En caso de que tenga problemas con Desbloquear cara, puede desbloquear la pantalla mediante el patrón de desbloqueo y el PIN como opción de seguridad.

Advertencia

Tenga cuidado a la hora de utilizar un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña. Es muy importante que recuerde la información de desbloqueo de la pantalla que ha establecido. Dispone de 5 intentos para introducir la información de desbloqueo de pantalla. Si ha agotado las 5 oportunidades, tendrá que esperar 30 segundos para intentar desbloquear el teléfono de nuevo.

Si no puede recordar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

Si ha iniciado sesión en una cuenta de Google desde el teléfono y ha realizado cinco intentos para introducir el patrón correctamente, toque **¿Has olvidado el patrón?** Se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google y se le pedirá que cree un nuevo patrón de desbloqueo.

Si ha establecido una PIN de seguridad, podrá introducirlo para desbloquear la pantalla.

Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o ha olvidado el PIN o contraseña, deberá realizar un restablecimiento completo. O bien puede desbloquear el teléfono con el PIN de seguridad.

5. Utilización de un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si es necesario restaurar los ajustes originales del teléfono, use el **restablecimiento completo** para inicializar el teléfono.

1 Apague el teléfono.

2 Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas durante 10 segundos: **tecla de encendido/bloqueo + tecla de reducción de volumen + tecla de inicio**.

3 El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.

Advertencia

Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un **reinicio completo**.

6. Uso del modo seguro

Para solucionar el funcionamiento incorrecto del teléfono.

1 Apague el teléfono y reinícielo. Cuando vea la animación de arranque, mantenga pulsada la **tecla de reducción de volumen** . La pantalla principal mostrará las palabras "Modo seguro" en la esquina inferior izquierda.

2 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes de aplicación**.

3 Toque una de las fichas disponibles en la parte superior de la pantalla y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

4 Toque **Desinstalar** y **Aceptar** para confirmar.

5 Después de desinstalar la aplicación, apague y reinicie el teléfono.

7. Uso de la tarjeta microSD

Las imágenes, los archivos de música y vídeo solo se pueden guardar en una memoria externa. Antes de guardar estos archivos en una memoria externa, deberá insertar una tarjeta microSD. Si no ha insertado una tarjeta microSD, no podrá guardar estos elementos en la memoria externa.

Advertencia

No quite la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta microSD así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta microSD. Para quitar la tarjeta microSD de forma segura, toque la **tecla de menú** **en la pantalla de inicio** y toque **Ajustes del sistema** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD** > **Aceptar**.

8. Conexión del teléfono a un ordenador mediante USB

1 Utilice el cable USB incluido con el teléfono para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador. Recibirá una notificación para indicarle que el USB está conectado y podrá ver la ventana emergente de modo de conexión USB.

2 Toque **Sincronizar medios (MTP)** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y el ordenador.

Cuando el teléfono esté conectado como almacenamiento USB, recibirá una notificación. La tarjeta microSD del teléfono está instalada como una unidad en el ordenador. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

9. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Para detener las aplicaciones:

1 Toque la **tecla Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > ficha **En ejecución**.

2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Parar** para dejar de utilizarla.

SUGERENCIA

Para regresar a una aplicación utilizada recientemente, mantenga pulsada la **tecla de inicio** .
A continuación, la pantalla muestra una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

10. Instalación del software para PC (LG PC Suite)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar su dispositivo a un PC a través de un cable USB y una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, puede utilizar las funciones del dispositivo desde el PC.

Mediante la aplicación para PC "LG PC Suite", puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un ordenador.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, marcadores) entre un dispositivo y un ordenador.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Hacer y restablecer la copia de seguridad del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia en el PC desde otro dispositivo.

NOTA

Puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación "LG PC Suite".

Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

Puede descargar la aplicación “LG PC Suite” del sitio Web de LG.

1. Diríjase a www.lg.com y seleccione un país.
2. Vaya a **Soporte** > **SOPORTE MÓVIL** > **Móviles LG** > seleccione el modelo (LG-P760) o vaya a **Soporte** > **Soporte del móvil** > seleccione el modelo (LG-P760).
3. Haga clic en **Sincro. PC** en **MANUALES Y DESCARGAS** y luego haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC "**LG PC Suite**" o haga clic en **Sincro. PC** en **Descargas** y haga clic en la VENTANA **Descargar Sincro. PC** para descargar el software para PC "**LG PC Suite**".

Requisitos del sistema para el software para PC “LG PC Suite”

- Sistema operativo: Windows XP de 32 bits (Service pack 2), Windows Vista de 32 bits/64 bits, Windows 7 de 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución a color de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos almacenados.)
- Software necesario: controladores LG integrados.

NOTA

Controlador USB de LG integrado

El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador, y se instala automáticamente al instalar la aplicación para PC "LG PC Suite".

11. Desbloqueo de la pantalla durante la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no se toca durante un período de tiempo si está utilizando una conexión de datos. Para activar la pantalla LCD, pulse la **tecla de encendido/bloqueo** .

12. Mantenga el teléfono recto

Mantenga el teléfono recto como un teléfono normal.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, intente evitar sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Puede afectar a la calidad de la llamada.

13. Cuando la pantalla se bloquea

Si el teléfono no responde a la introducción de datos del usuario o se congela la pantalla:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.

O

Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

14. No conecte el teléfono mientras enciende o apaga el ordenador

No olvide desconectar el teléfono del PC cuando vaya a encenderlo o a apagarlo, ya que el PC podría dar lugar a un error.

Su teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo durante 3 segundos.

Para apagar el teléfono, pulse la tecla de encendido/bloqueo durante 3 segundos, toque **Apagar** y luego **Aceptar** para confirmar.

Vista frontal

Auricular

Lente de la cámara delantera

- Úsela para hacerse una fotografía o para iniciar un chat de vídeo con aplicaciones compatibles.

Teclas rápidas

- Tecla de llamada
- Tecla de contactos
- Tecla de mensajes
- Tecla de aplicaciones

Tecla Atrás

- Vuelve a la pantalla anterior.
- Cierra los menús emergentes y los cuadros de diálogo.

Tecla de inicio

- Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

Tecla de encendido/ bloqueo

- Enciende y apaga el teléfono manteniendo pulsada la tecla.
- Enciende y apaga la pantalla, y la bloquea.

Sensores de proximidad

- Detectan la cercanía de otros objetos, como su cabeza durante una llamada, para que no active funciones sin querer.

Tecla de menú

- Muestra las opciones disponibles de la pantalla actual.

Su teléfono

NOTA: sensor de proximidad

Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

Advertencia

La colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y las funcionalidades de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película de protección.
Puede causar el mal funcionamiento del mismo.

SUGERENCIAS

- Toque la **tecla de menú** siempre que abra una aplicación para comprobar las opciones disponibles.
- Si el teléfono tiene errores cuando lo utiliza o no puede encenderlo, quite la batería, instálela de nuevo y enciéndalo una vez transcurridos 5 segundos.

Vista lateral

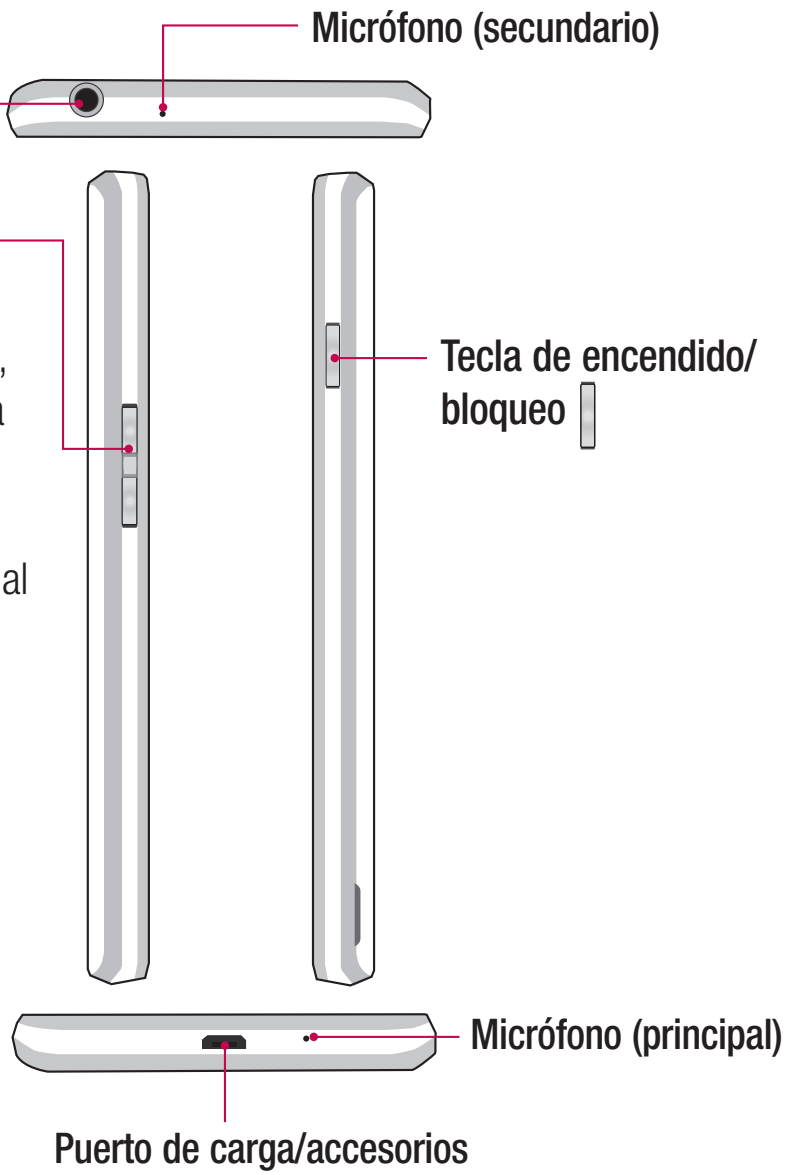

Teclas de volumen

- Permiten ajustar el volumen del timbre y del contenido multimedia, o ajustar el volumen de la llamada durante una llamada.
- Mantenga pulsada la tecla de reducción de volumen para pasar al modo silencio.

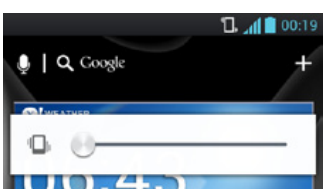

SUGERENCIA

Mantenga pulsadas las teclas de aumento y reducción de volumen durante un segundo para utilizar la QuickMemo (consulte la página 40).

Su teléfono

Vista trasera

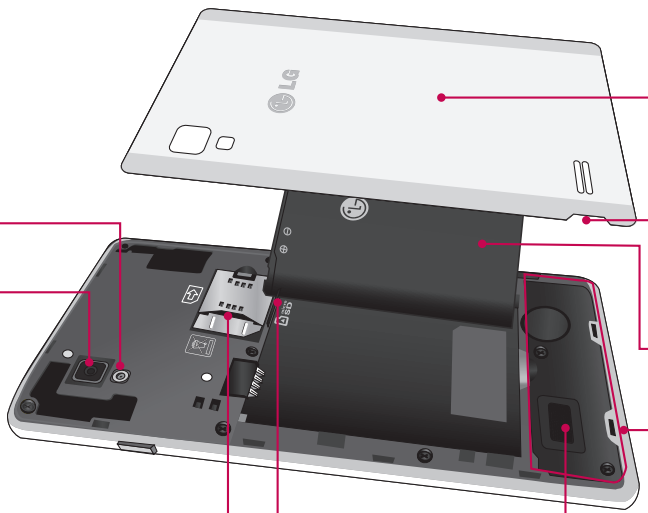

Cubierta posterior

Flash

Lente de la cámara

Espacio para la punta de los dedos

Batería

Antena interna

Ranura para tarjeta SIM

Ranura para tarjeta microSD

Altavoz externo

- Permite escuchar sonidos como tonos y música en el teléfono.

Primeros pasos

Instalar la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta USIM y la batería:

1 Sujete con firmeza el teléfono con la mano. Con la otra mano, levante la cubierta posterior usando el espacio para la punta de los dedos situado en la parte inferior de la cubierta y quítela.

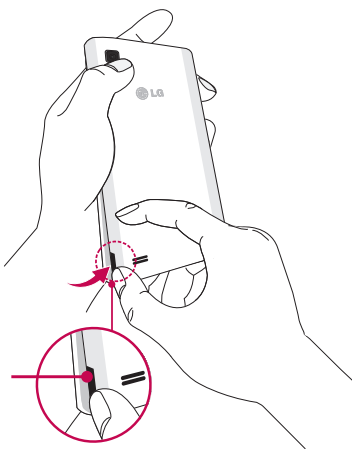

Pestaña de liberación

2 Deslice la tarjeta USIM en la ranura para tarjeta USIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

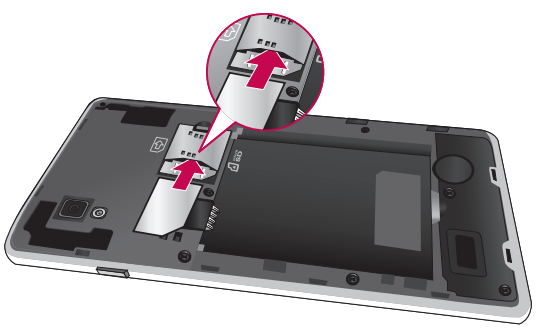

3 Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería ❶ y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic ❷.

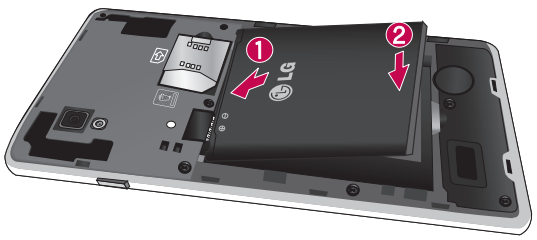

4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimento ❶ y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic ❷.

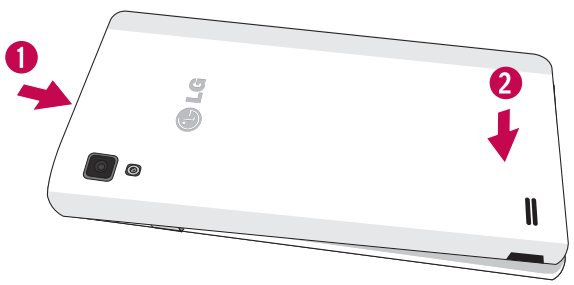

Carga del teléfono

El teléfono utiliza una batería recargable de iones de litio. Para cargarla, el teléfono viene con un cargador de pared. Para obtener más información sobre baterías y cargadores aprobados, consulte a su proveedor local de LG.

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, compruebe que la batería está totalmente cargada.

Las baterías descargadas tardan 4 horas en cargarse por completo.

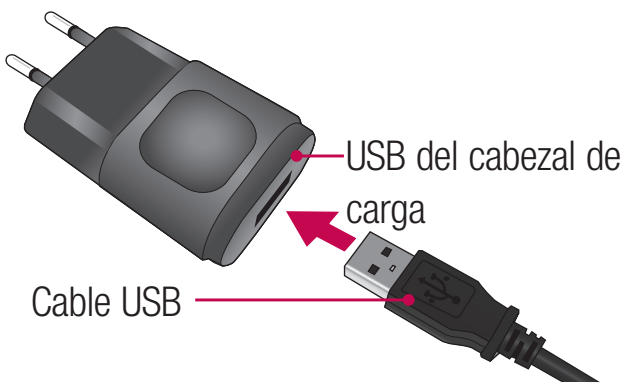

NOTA

Compruebe que la batería está instalada antes de conectar el cargador de pared. Si se conecta el cargador de pared sin que haya una batería instalada, el teléfono no funcionará debidamente a causa del reinicio eléctrico prolongado. Además, si quita la batería con el cargador de pared conectado puede dañar el dispositivo. Desenchufe el cargador de pared antes de quitar la batería.

Aviso:

Si la pantalla táctil no funciona mientras el teléfono está en proceso de carga, puede deberse a un suministro eléctrico inestable. Por lo tanto, desconecte el cable USB del dispositivo o desenchufe el adaptador de alimentación USB de la toma de corriente.

1 Conecte el cable del adaptador de pared y el cable USB.

2 Conecte el cable USB (tal y como se muestra a continuación) en el puerto de carga o de accesorios del teléfono. Asegúrese de que el símbolo de USB del cable de carga se encuentra hacia arriba.

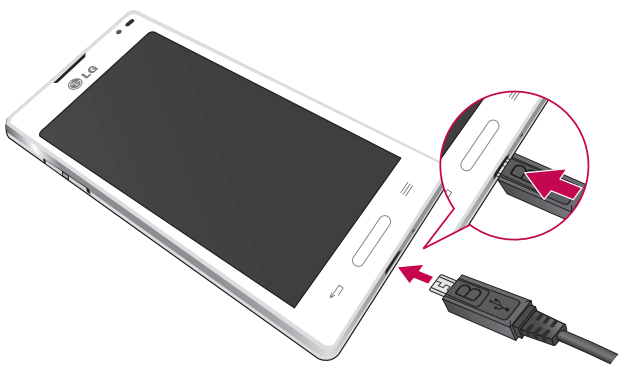

NOTA

Debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

NOTA

El teléfono tiene una antena interna (consulte la página 30). Tenga cuidado de no dañar o rayar esta pieza, ya que se vería reducido su rendimiento.
Si carga el teléfono cuando la batería está totalmente descargada, el indicador LED del teclado parpadeará brevemente para indicar que se está cargando en un modo indicado para evitar dañar la batería. El parpadeo se detendrá y se iniciará el proceso de carga normal cuando se haya alcanzado un nivel de carga mínimo.

Inserción de la tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD™ para usar la cámara y otras características multimedia. El contenido multimedia se puede guardar en la tarjeta microSD.

NOTA

Este dispositivo admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.

1 Apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta microSD. Quite la cubierta posterior.

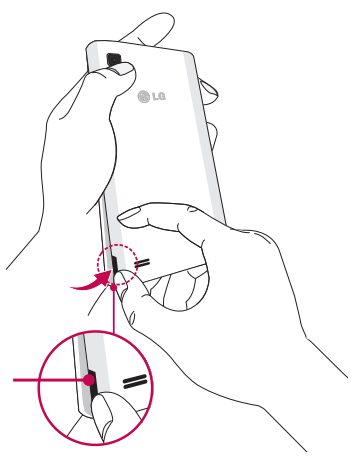

Pestaña de liberación

2 A continuación, inserte la tarjeta microSD en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados se encuentra hacia arriba.

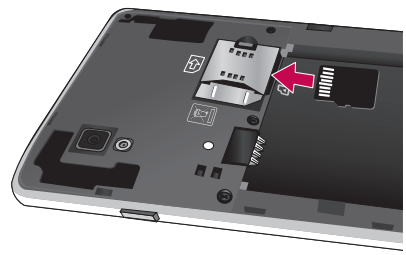

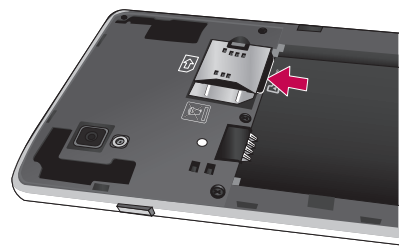

Extracción de la tarjeta microSD

Para quitar con seguridad la tarjeta microSD del teléfono, primero debe desactivarla.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD** > **Aceptar**.

2 Retire la cubierta de la batería y tire con suavidad de la tarjeta microSD para quitarla de la ranura.

Advertencia

No quite la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta microSD así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta microSD.

Formateo de la tarjeta microSD

Advertencia

Al formatear la tarjeta microSD, se borran todos los archivos de esta.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Almacenamiento**.

2 Toque **Borrar tarjeta SD** y el botón **Borrar tarjeta SD**.

3 Si ha establecido un patrón de desbloqueo, introdúzcalo y toque **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA

Si ya hay contenido en la tarjeta microSD, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Cambio entre aplicaciones existentes

La realización de varias tareas es sencilla con Android, ya que las aplicaciones abiertas siguen ejecutándose cuando abre otra aplicación. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen carga de batería innecesariamente.

Cambio entre aplicaciones

- Toque y mantenga pulsada la **tecla de inicio** . Aparecerá una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. A continuación, toque la aplicación a la que desee acceder.

Para detener o salir de una aplicación

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes de aplicación** > **En ejecución**.

2 Toque la aplicación que desee y, a continuación, **Detener** para salir.

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

Con solo tocar con el dedo, puede acceder a las aplicaciones disponibles, realizar selecciones en el menú y acceder a los datos guardados en el teléfono. Los siguientes términos se utilizan para describir las distintas acciones disponibles con la pantalla táctil:

Tocar: toque solo con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

Mantener pulsado: para mantener pulsado un elemento en pantalla, tóquelo y no levante el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga pulsado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: mantenga pulsado un elemento un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.

Deslizar o desplazarse: para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detener el dedo desde que toque la pantalla (para no arrastrar el elemento). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por las diferentes pantallas de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: toque dos veces para ampliar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una zona de la página web para ajustarla al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para ampliar y reducir a la hora de hacer una fotografía (con la cámara) y de utilizar mapas.

Juntar y separar los dedos para ajustar el tamaño de la imagen: utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, mapas o examine fotografías. También puede tocar dos veces para ampliar y reducir a la hora de hacer una fotografía (con la cámara).

Pantalla de inicio

Juntar (reducir)

Separar (ampliar)

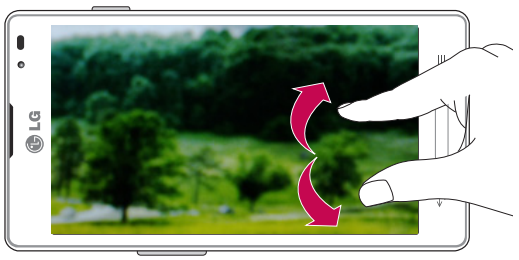

Girar la pantalla: en muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

Girar

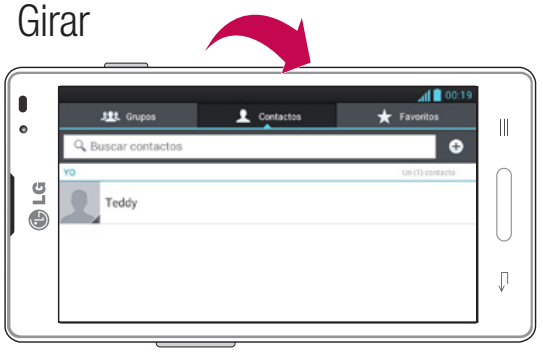

NOTA

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Procure no tocar otras teclas o iconos.

Sensores de proximidad

Al recibir y realizar llamadas, este sensor apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea el teclado táctil al detectar que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

Bloqueo del teléfono

Si no está utilizando el LG-P760, pulse la **tecla de encendido/bloqueo** para bloquear el teléfono. Esto contribuye a evitar pulsaciones accidentales y ahorra energía de la batería.

Además, si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla de inicio, o cualquier otra pantalla que esté viendo, se reemplazará automáticamente por la pantalla de bloqueo tras unos 2 minutos de inactividad para prolongar la duración de la batería y evitar la marcación por error (p. ej., en el bolsillo).

Para activar de nuevo el teléfono, pulse la **tecla de encendido/bloqueo**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Deslice la pantalla de bloqueo hacia arriba. Se abrirá la última pantalla que estaba usando.

NOTA

- El tiempo de espera de la pantalla se puede configurar manualmente desde Ajustes.
- En caso de que haya algún programa en ejecución cuando bloquee el teléfono, puede que se siga ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (p. ej., llamada telefónica, acceso web y comunicaciones de datos).

Ajuste de las opciones Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN, Contraseña para bloquear el teléfono

Puede deslizar la pantalla sin introducir ninguna información, utilizar el reconocimiento facial, establecer su propio patrón de desbloqueo o introducir un código PIN o contraseña para tener una mayor seguridad de su dispositivo. Para

establecer Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN o Contraseña desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo**. A continuación, elija entre **Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN** o **Contraseña** e introduzca la información que desee.

Precaución

Dispone de 5 intentos para introducir la información de desbloqueo de pantalla. Si ha agotado las 5 oportunidades, tendrá que esperar 30 segundos para intentar desbloquear el teléfono de nuevo.

Cambio rápido al modo silencio

Para establecer rápidamente el teléfono en el modo silencio, mantenga pulsada la **tecla de reducción de volumen** hasta que vea en la pantalla.

QuickMemo

Utilice la QuickMemo para tomar notas durante una llamada de forma práctica y eficaz, con una imagen guardada, o bien en la pantalla actual del teléfono.

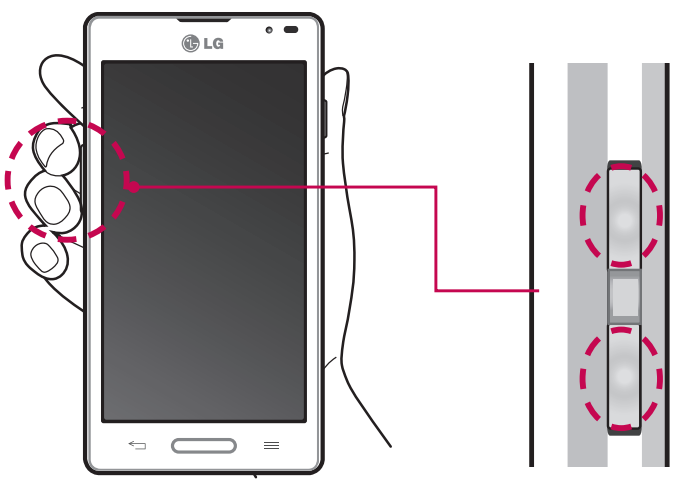

1 Mantenga pulsados los botones de aumento y reducción de volumen durante un segundo para utilizar la **QuickMemo** (consulte la página 29).

2 Seleccione la opción de menú que desee entre **Tipo de lápiz**, **Color** y **Borrador**, y cree una nota.

3 Toque para guardar la nota con la pantalla actual.

NOTA

Use la punta del dedo para utilizar la QuickMemo, no la uña.

Uso de las opciones de la QuickMemo

Puede usar las opciones de menú rápido fácilmente mientras utiliza la QuickMemo.

: seleccione si desea utilizar la pantalla de fondo o no.

: Undo (Deshacer) o Redo (Rehacer).

: seleccione el tipo de lápiz y el color.

: borre la nota que creó.

: envíe o comparta la QuickMemo actual con otros usuarios.

: guarde la nota con la pantalla actual.

Visualización de la QuickMemo guardada

Vaya a **Galería** y seleccione el álbum de la QuickMemo. (Consulte la página 79)

Pantalla de inicio

QuickTranslator

Traducción instantánea en línea o sin conexión en distintos idiomas. Para traducir, solo tiene que apuntar con la cámara. Puede adquirir diccionarios adicionales para traducir sin conexión en Google Play Store.

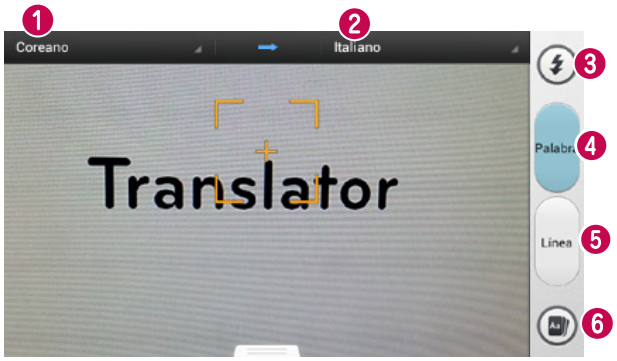

1. Lengua de origen
2. Lengua de destino
3. Flash
4. Traducción por palabra
5. Traducción de la frase
6. Ver una palabra guardada en el teléfono

NOTA

Es posible que haya una diferencia en el tipo de reconocimiento del tamaño, la fuente, el color, el brillo o el ángulo de las letras para traducir.

Inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los distintos paneles. También puede personalizar cada panel con carpetas y widgets, que son accesos directos a sus aplicaciones favoritas.

NOTA

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más usadas con un solo toque.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede añadir elementos de acceso rápido para personalizar la pantalla de inicio, como accesos directos, widgets, carpetas o cambiar el fondo de pantalla.

- **Aplicaciones**: añada accesos directos a aplicaciones en la pantalla de inicio.
- **Descargas**: añada accesos directos a aplicaciones descargadas en la pantalla de inicio.

- **Widgets**: añada widgets de actualización dinámica a la pantalla de inicio para poder acceder rápidamente a las aplicaciones sin tener que abrirlas por completo.
- **Fondos de pantalla**: cambie el fondo de la pantalla de inicio.

Para añadir accesos directos a aplicaciones o widgets **en la pantalla de inicio:**

1 Seleccione una ubicación (paneles de la pantalla de inicio) para añadir un elemento deslizando la pantalla de inicio de izquierda a derecha o viceversa.

2 Toque + (en la parte superior de la pantalla) y haga clic en un elemento. También puede mantener pulsada una parte vacía de la pantalla de inicio.

3 Toque el tipo de elemento que desee añadir a la pantalla: **Aplicaciones, Descargas, Widgets o Fondos de pantalla**.

4 Toque las aplicaciones, descargas o widgets disponibles.

5 Verá un nuevo icono en la pantalla de inicio. Para colocarlo en un panel distinto, manténgalo pulsado para arrastrarlo hasta la ubicación deseada en el panel que prefiera y levante el dedo de la pantalla.

SUGERENCIA

Para añadir una aplicación preinstalada o una aplicación que haya descargado de Play Store a la pantalla de inicio, basta con mantener pulsado el icono que desee en la pantalla Aplicaciones para añadirlo.

NOTA

Si no hay espacio libre en un panel en concreto de la pantalla de inicio, borre o quite un elemento para poder añadir otro. Si ese es el caso, tiene la opción de cambiar a otro panel de la pantalla de inicio.

Para borrar un icono de una aplicación de la pantalla de inicio, mantenga pulsado el icono en cuestión y arrástrelo hasta el icono **Borrar** de la parte superior de la pantalla.

Las aplicaciones preinstaladas no se pueden borrar (solo se pueden borrar sus iconos de la pantalla).

Personalización de los iconos de las aplicaciones en la pantalla de inicio

Puede personalizar los iconos de todas las aplicaciones.

1 El icono de edición aparece cuando levanta el dedo después de mantener pulsado un rato el icono de una aplicación.

2 Vuelva a tocar el icono de la aplicación y seleccione el diseño del icono deseado. O toque Crear icono de foto para hacer otra fotografía o seleccionar una imagen de la Galería.

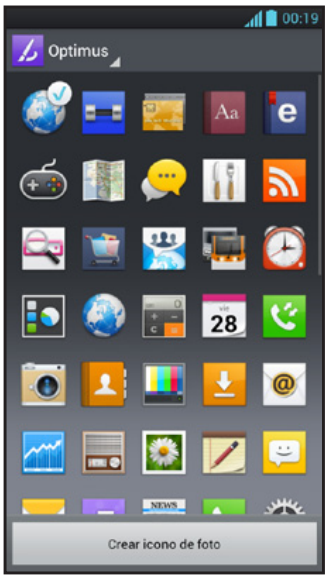

Retorno a una aplicación utilizada recientemente

1 Toque y mantenga pulsada la **tecla de inicio** . La pantalla mostrará los iconos de las aplicaciones que ha usado recientemente.

2 Toque un icono para abrir su aplicación o toque la **tecla Atrás** para volver a la aplicación actual.

Panel de notificaciones

Los iconos de notificación de la barra de estado indican la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas, así como eventos en curso, como cuando está manteniendo una conversación telefónica. Puede ver y editar una lista de todas las notificaciones recientes. El panel de notificaciones se muestra en la parte superior de la pantalla.

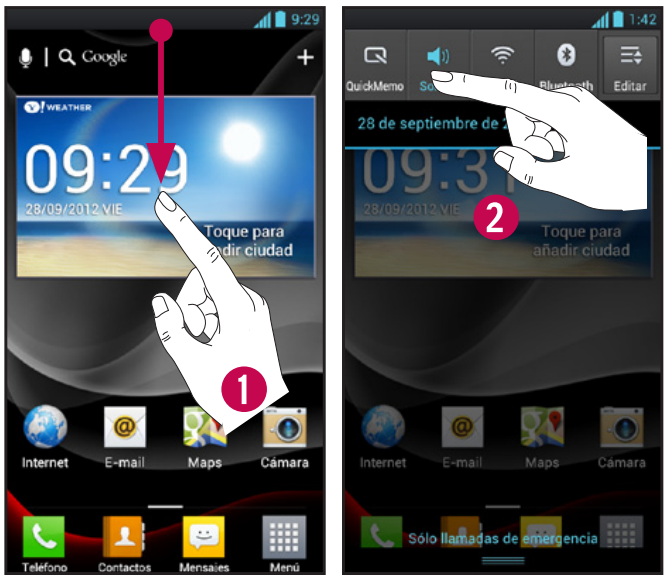

1 Toque la barra de estado para ver la ficha Notificaciones y, a continuación, arrástrela a la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

2 Toque el área de notificación para iniciar la aplicación asociada.

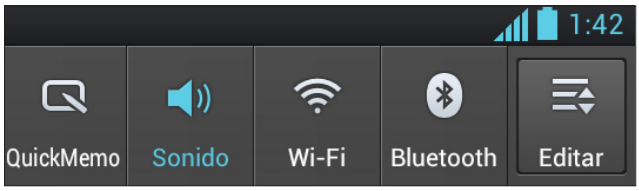

Mantenga pulsada la barra de estado y deslícela hacia abajo con el dedo para abrir el panel de notificaciones. Desde aquí, puede comprobar y activar o desactivar rápidamente el modo Sonido, la QuickMemo, las opciones Wi-Fi, Bluetooth, y cualquier otra opción que añada.

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, si hay mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Pantalla de inicio

[Barra de estado]

Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM.
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auriculares de cable conectados
	Llamada en curso
	Llamada retenida
	El altavoz está activado
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Alarma activada

Icono	Descripción
	Nuevo buzón de voz disponible
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración activado
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	On-Screen Phone conectado
	No aparecen 3 notificaciones más
	Los datos se están sincronizando
	Descarga finalizada

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje de texto/ multimedia
	Se está reproduciendo la canción
	Evento próximo
	El módem USB está activo.
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Entrada y salida de datos
	SmartShare activado
	Reproduciendo música SmartShare

Teclado en pantalla

Puede introducir texto con el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar manualmente el teclado, solo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.

Hay dos tipos de teclados que puede utilizar: la escritura por voz de Google y el teclado LG.

Para seleccionar el teclado:

1 Toque la tecla **tecla de menú** > **Ajustes del sistema > Idioma y teclado > Predeterminado (bajo MÉTODOS DE TECLADO Y ENTRADA)**.

2 Seleccione el teclado predeterminado entre la escritura por voz de Google y el teclado LG.

Pantalla de inicio

Teclado LG - QWERTY: introducción de letras

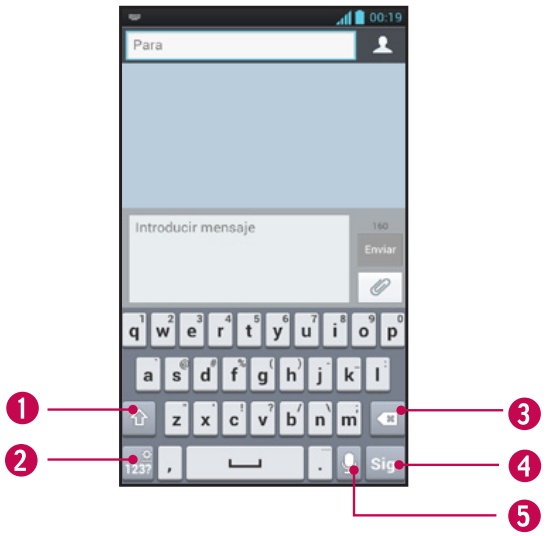

1. **Tecla de mayúsculas**: toque una vez para convertir en mayúscula la siguiente letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.
2. **Tecla de números y símbolos / ajustes**: tóquela para escribir un número o un símbolo. Manténgala pulsada para establecer los distintos ajustes del teclado LG.
3. **Tecla para borrar**: tóquela para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.
4. **Tecla Next (Siguiente)**: tóquela para mover el cursor al siguiente campo.
5. **Tecla de voz a texto**: tóquela para usar la función de introducción mediante voz.

Teclado LG - QWERTY: introducción de números y símbolos

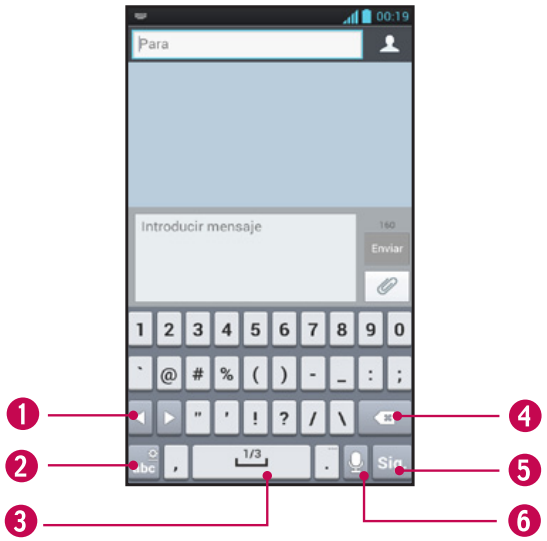

1. **Tecla**: tóquela para usar los símbolos adicionales, el teclado mostrará los símbolos respectivamente.
2. **Tecla de letras / ajustes**: tóquela para cambiar el tipo de introducción a letras solamente. Manténgala pulsada para establecer los distintos ajustes del teclado LG.
3. **Tecla de espacio**: tóquela para introducir un espacio.
4. **Tecla para borrar**: tóquela para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.
5. **Tecla Next (Siguiente)**: tóquela para mover el cursor al siguiente campo.
6. **Tecla de voz a texto**: tóquela para usar la función de introducción mediante voz.

Teclado LG: teclado del teléfono

Para pasar al teclado del teléfono en el teclado LG, mantenga pulsada 123?. Toque **Introducir idioma y tipo** > **toque** para los ajustes y, a continuación, toque **Teclado del teléfono**. El teclado del teléfono permite introducir letras tocando la tecla marcada con la tecla deseada, parecido a como lo haría con un teléfono de 12 teclas tradicional. Es posible que tenga que tocar una tecla hasta cuatro veces para escribir la letra o el número que desee.

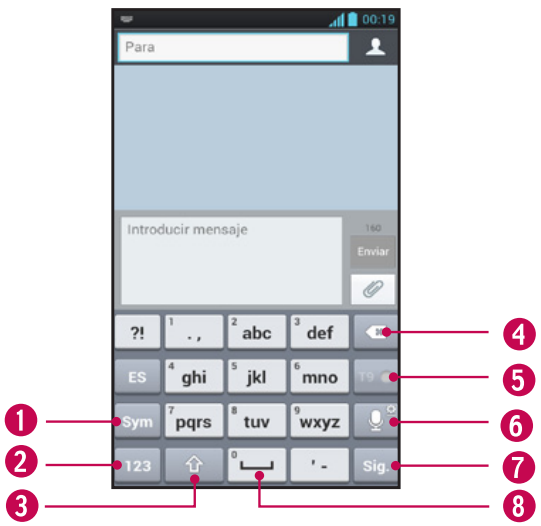

1. **Tecla de símbolos**: tóquela para cambiar el tipo de introducción a símbolos.
2. **Tecla de números**: tóquela para cambiar el tipo de introducción a números.
3. **Tecla de mayúsculas**: toque una vez para convertir en mayúscula la siguiente letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.
4. **Tecla para borrar**: tóquela para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.
5. **Tecla T9**: tóquela para activar el modo de introducción T9.
6. **Tecla de voz a texto / ajustes**: tóquela para usar la función de introducción mediante voz. Manténgala pulsada para establecer los distintos ajustes del teclado LG.
7. **Tecla Next (Siguiente)**: tóquela para mover el cursor al siguiente campo.
8. **Tecla de espacio**: tóquela para introducir un espacio.

Introducción de texto

Tecla de mayúsculas: toque una vez para convertir en mayúscula la siguiente letra que escriba. Tóquela dos veces para escribir todo en mayúsculas. El círculo coloreado del botón indica si está activado el bloqueo de mayúsculas o si solo está activada la función de mayúscula para un único carácter .

Tecla de números y símbolos / ajustes: tóquela para cambiar al modo 123 e introducir números y símbolos. Manténgala pulsada para establecer los distintos ajustes del teclado LG.

Tecla Intro: añade otra línea cuando se introduce texto.

Tecla para borrar: borra el texto que haya introducido.

Para introducir un espacio, toque .

Modo 123

Este modo permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono) de forma más rápida. Toque las teclas correspondientes a los dígitos que necesite antes de tocar la tecla para volver manualmente al modo de introducción de texto correspondiente.

Introducción de letras acentuadas

El teclado en pantalla permite introducir caracteres especiales (p. ej., "á").

Desde el teclado del teléfono (teclado LG)

Toque la tecla que corresponde al carácter deseado varias veces hasta que lo vea.

Desde el teclado Qwerty

Para introducir el acento, mantenga pulsada la tecla deseada (pulse "a", por ejemplo).

Después de que aparezca el carácter acentuado, deslice el dedo por encima y levántelo para introducirlo.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

Creación de una cuenta de Google

1 Desde la pantalla de inicio, pulse la **tecla Aplicaciones** .

2 Toque **Gmail** > **Siguiente** para iniciar el asistente de configuración de Gmail™.

3 Toque un campo de texto para abrir el teclado, introduzca su nombre y toque **Siguiente**.

4 Introduzca el nombre de usuario y toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad del nombre de usuario.

5 Introduzca dos veces la contraseña. A continuación, siga las instrucciones e introduzca la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Inicio de sesión con su cuenta de Google

1 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Iniciar sesión**. Si es la primera vez que accede a Gmail, toque **Existente** antes de realizar este paso.

2 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y, a continuación, toque **Iniciar sesión**.

3 Tras iniciar sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

4 Una vez configurada la cuenta de Google, el teléfono se sincronizará automáticamente con la cuenta de Google de la web según sus ajustes de sincronización.

Después de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con los servicios de Google, como Gmail™, Contacts, Google Calendar y los álbumes de fotos Picasa™. Puede utilizar Google Maps™, descargar aplicaciones de Play Store™, hacer la copia de seguridad de sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en el teléfono.

Configuración de la cuenta de Google

IMPORTANTE

- Algunas aplicaciones, como el calendario, sólo funcionan con la primera cuenta de Google que agregue. Si tiene previsto utilizar más de una cuenta de Google con el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la cuenta que desea utilizar con dichas aplicaciones. Cuando inicie sesión, los contactos, los mensajes de Gmail, los eventos de calendario y otra información de estas aplicaciones y servicios se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión en la cuenta de Google durante la configuración, se le solicitará que inicie sesión o que cree una cuenta de Google la primera vez que inicie una aplicación que requiera una, como Gmail o Play Store™.
- Si tiene una cuenta de empresa, su departamento de TI puede tener instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en dicha cuenta.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, es necesario acceder a un punto de acceso inalámbrico. Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o incorporan otras funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para conectarse a ellos.

Activación de Wi-Fi

Desde la pantalla de inicio, toque y deslice la barra de estado hacia abajo con el dedo y, a continuación, abra y toque para activar la conexión Wi-Fi.

O

Toque la **tecla de menú** y, a continuación, **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi** .

Para conectarse a una red Wi-Fi

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi**.

2 Toque **Wi-Fi** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- Se mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.

3 Toque una red para conectarse a ella.
- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

4 La barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra un icono que indica el estado de la conexión Wi-Fi.

SUGERENCIA

Si no se encuentra dentro del alcance de una red Wi-Fi y utiliza una conexión de red, es posible que se apliquen cargos adicionales por los datos. Para obtener detalles e información sobre restricciones, consulte el plan de servicios.

SUGERENCIA

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA

Este dispositivo es compatible con WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 solo PSK y 802.1x EAP. (Es posible que algunos métodos EAP no sean compatibles). Si el proveedor de servicios Wi-Fi o el administrador de la red configura la encriptación por motivos de seguridad de la red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Bluetooth®

Uso de Bluetooth

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Bluetooth** para activar el ajuste de Bluetooth.

2 Toque el **icono de Bluetooth** > **Buscar dispositivos**.

3 Toque el nombre del dispositivo con el que desea vincular y conectar.

SUGERENCIA

Para obtener información sobre el modo y la contraseña de vinculación (normalmente 0 0 0 0, cuatro ceros), consulte la documentación incluida con el dispositivo Bluetooth.

Cómo enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

Puede enviar datos a través de Bluetooth ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú Bluetooth.

* **Enviar imágenes**: abra la aplicación Galería y toque una imagen. A continuación, toque el icono de compartir en la parte superior > **Bluetooth**. Compruebe si el Bluetooth está activado y toque **Buscar dispositivos**. A continuación, seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.
* **Exportar contactos:** abra la aplicación Contactos. Toque el contacto que desee compartir, toque la **tecla de menú** y toque **Compartir** > **Bluetooth**. Compruebe si el Bluetooth está activado y toque **Buscar dispositivos**. A continuación, seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.

* **Envío a varios contactos seleccionados:** abra la aplicación Contactos. Para seleccionar más de un contacto, toque la **tecla de menú** y toque **Compartir**. Toque los contactos que desee enviar o toque **Seleccionar todo**, **Adjuntar**. Después, toque **Bluetooth.** Compruebe si el Bluetooth está activado y toque **Buscar dispositivos**. A continuación, seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.
* **Conexión a FTP (solo si el servidor FTP es compatible con el dispositivo):** desde el menú de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Bluetooth**. Asegúrese de que Bluetooth está activado. Toque Hacer visible el dispositivo. A continuación, busque otros dispositivos. Busque el dispositivo que desea y conéctese al servidor FTP.

SUGERENCIA

El teléfono tiene instalado Bluetooth 3.0 y cuenta con el certificado de Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos con certificado Bluetooth SIG.

- Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, toque la **tecla de menú** desde la pantalla de inicio y después toque **Ajustes del sistema** > **Bluetooth**. Asegúrese de que Bluetooth está activado. Toque Hacer visible el dispositivo para otros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
- Los perfiles admitidos son HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (servidor), HID y PBAP.

Anclaje a red de datos

Puede usar el teléfono para establecer una conexión de datos para un ordenador. Para ello, deberá activar el anclaje a red de datos y conectar el teléfono y el ordenador con un cable USB.

Para anclar el teléfono con el ordenador mediante USB

1 Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB.

2 Verá la ventana emergente del modo de conexión USB. Toque Módem USB y Aceptar para confirmar y, a continuación, toque Módem USB.

3 Aparecerá una marca de verificación azul para indicar que la función está activada.

NOTA

- El anclaje a red de datos requiere un plan de datos DataPro adecuado. Los dispositivos conectados mediante anclaje a red usan datos de su plan DataPro. Los planes no son ilimitados y es posible que se apliquen cargos importantes si se supera el límite de datos incluido. El rendimiento puede variar en función del número de dispositivos conectados y otros factores.
- No puede acceder a la tarjeta microSD del teléfono desde el ordenador cuando utiliza el módem USB.
- Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Más** > **Mi zona Wi-Fi**. Marque para activarla.

Mi Zona Wi-Fi

También puede emplear el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil para hasta otros 8 dispositivos. Cree un punto de acceso y comparta la conexión.

Para crear un punto de acceso portátil, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Mi zona Wi-Fi** > **Configurar zona Wi-Fi**. Establezca una contraseña en el primer uso.

NOTA

El rendimiento puede variar en función del número de dispositivos conectados y otros factores. Si no utiliza una contraseña, otros dispositivos no autorizados podrán utilizar su conexión de punto de acceso móvil.

Wi-Fi Direct

Familiarícese con la funcionalidad WLAN Direct para conectar dos dispositivos a través de una red WLAN sin necesidad de un punto de acceso.

Conexión del dispositivo a otro dispositivo WLAN:

1. **Ajustes del sistema** > **Más** > **Wi-Fi Direct**.
2. Pulse **Buscar**.
3. Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione **Conectar**. Cuando el propietario del otro dispositivo acepta la conexión, la asociación está completa.
4. Para desactivar la funcionalidad WLAN Direct, seleccione **Desconectar Wi-Fi Direct**.

FileShare

Fileshare es una aplicación para compartir archivos que posee una conexión automática basada en Wi-Fi Direct. Elija el tipo de contenido que desea compartir. Elija entre Pictures (Imágenes), Videos (Vídeos), Música y Document (Documento).

Env.datos

1 **Tecla Aplicaciones** > **FileShare** .

2 Seleccione una categoría de imagen, vídeo, archivo de música o documento para enviar.

3 Toque el botón para enviar los archivos seleccionados a los dispositivos detectados y terminar de enviarlos.

Use la **tecla de menú** para usar más funciones.

Recib.datos

Cuando el dispositivo se lo pida, seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos.

Llamadas

Realizar una llamada

1 Toque para abrir el teclado.

2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el icono **Borrar** .

3 Toque el icono **Llamar** para realizar una llamada.

4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Colgar** .

SUGERENCIA

Para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

Llamadas a contactos

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla Aplicaciones** y después toque **Contactos** para abrir los contactos.

2 Desplácese por la lista de contactos o toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca las primeras letras del contacto al que desee llamar.

3 En la lista que aparece, toque el contacto al que desea llamar.

4 En la pantalla Información de contacto, toque el número de teléfono al que desee llamar.

Contestar y rechazar una llamada

Si la pantalla está bloqueada

Si el teléfono suena, deslice el icono **Responder** en cualquier dirección para responder a la llamada entrante.

Deslice el icono **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada entrante. Deslice el icono Mensaje rápido en cualquier dirección si desea enviar un mensaje a la persona que llama. Si el número que llama es desconocido, el icono **Mensaje rápido** no está disponible.

Si la pantalla está desbloqueada

Si el teléfono suena, toque el icono **Responder** . Toque el icono **Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

Toque la tecla Mensaje rápido si desea enviar un mensaje a la persona que llama. Si el número que llama es desconocido, la **tecla Mensaje rápido** no está disponible.

Ajuste del volumen de la llamada entrante

Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la misma, utilice las teclas de aumento y reducción de volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono.

Realizar una segunda llamada

1 Durante la primera llamada, toque la **tecla de menú** y seleccione **Añadir**.

2 Marque el número o busque el contacto.

3 Toque el icono **Llamar** para establecer la llamada.

4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se pondrá en espera.

5 Toque la entrada Llamar en la pantalla para cambiar entre las llamadas activas o toque **Llamada a tres** para hablar con las dos personas a la vez.

6 Para finalizar las llamadas activas, toque el icono **Colgar**. Si no existe ninguna llamada activa, finalizará la llamada en espera.

Finalizar una llamada

Toque la tecla para finalizar una llamada.

NOTA

Para volver a marcar números recientes, toque al finalizar la llamada o busque el número en la lista Registros, toque la entrada que le interese y toque **Llamar**.

Si cierra la pantalla Llamada actual y vuelve a la pantalla de inicio, el icono de teléfono verde de la barra de estado le indicará que continúa en una llamada activa.

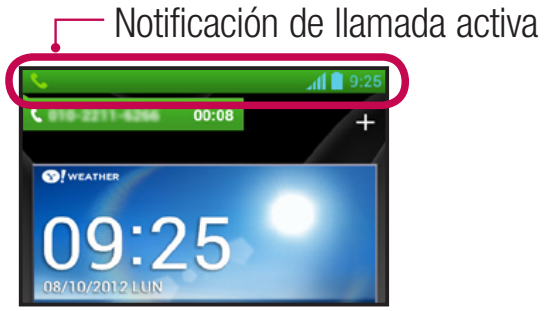

Finalización de una llamada desde la barra de estado

1 Toque la barra de estado para ver la ficha Notificaciones y, a continuación, arrástrela a la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones (1).

2 **Toque Colgar** para finalizar la llamada activa actualmente (2).

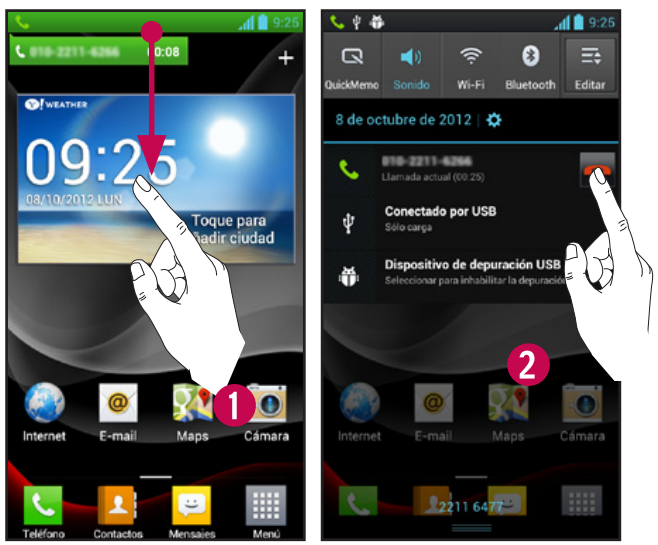

Ver los registros de llamadas

Desde la pantalla de inicio, toque el icono **Llamar** y la ficha **Registro de llamada** .

Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA

Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

SUGERENCIA

Toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada, y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema**.

2 Toque **Ajustes de llamada**.

3 Establezca una de estas opciones disponibles.

Contactos

Puede añadir contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y después toque **Contactos** para abrir los contactos.

2 Toque **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

Agregar un contacto nuevo

1 Toque la **tecla Teléfono** e introduzca el número del nuevo contacto. Toque la **tecla de menú** , toque **Añadir a contactos** y, por último, **Crear nuevo contacto**.

2 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque . Seleccione entre **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**. A continuación busque una imagen y selecciónela.

3 Toque Teléfono para introducir información más específica del nombre.

4 Introduzca los detalles sobre el contacto.

5 Toque **Guardar** para guardar la entrada del contacto.

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

Para añadir un contacto a los favoritos

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y después toque **Contactos** para abrir los contactos.

2 Toque un contacto para ver los detalles.

3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve dorada y el contacto se añade a los favoritos.

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y después toque **Contactos** para abrir los contactos.

2 Toque la ficha **Grupos** y toque **Favoritos**.

3 Toque un contacto para ver los detalles.

4 Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

Mensajes/Correo electrónico

Mensajes

Su teléfono combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona se pueden mostrar en orden cronológico para así mantener la lógica de las conversaciones.

Enviar un mensaje

1 Toque el icono en la pantalla de inicio y, a continuación, toque el icono en la parte superior derecha para crear un nuevo mensaje.

2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. También se pueden añadir varios contactos.

3 Toque el campo de texto para empezar a escribir el mensaje.

4 Toque la **tecla de menú** para abrir el menú de opciones. Elija entre **Descartar, Añadir asunto, Insertar emoticono** y **Todos los mensajes**.

5 **Toque** Enviar para enviar el mensaje.

6 Se abre la pantalla de mensaje con el mensaje después de los nombres o los números de los destinatarios. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

Advertencia

El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado y del idioma en el que esté escrito el mensaje.

Advertencia

Si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS y su plan de servicios disminuirá en consecuencia.

NOTA

Cuando recibe un mensaje SMS durante una llamada, se emite una notificación audible.

Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Insertar emoticono**.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están predefinidos, de modo que puede enviar mensajes desde el principio. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

► Desde la pantalla de inicio, toque **Mensajes** > **tecla de menú** > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede utilizar la aplicación **E-mail** para leer el correo electrónico de proveedores distintos a Gmail. La aplicación E-mail es compatible con los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Microsoft Exchange ActiveSync® (para usuarios de Enterprise).

Para abrir la aplicación E-mail

► Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** > **E-mail** .

La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a añadir una cuenta de correo electrónico.

Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

Dirección de E-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Dominio: introduzca el dominio de la cuenta (opcional).

Dirección del servidor: introduzca la dirección del servidor.

Utilizar SSL : decida si desea utilizar SSL con Microsoft Exchange.

Otras cuentas de correo electrónico (POP3, IMAP)

Dirección de E-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta.

Ajustes del servidor entrante

POP3/IMAP4: seleccione el tipo de protocolo, POP3 o IMAP4.

Servidor entrante: indique la dirección del servidor de correo electrónico entrante.

Tipo seguro: TLS/SSL/Desactivado.

Número de puerto: normalmente se mostrará el número predeterminado de cada cuenta.

Config. avanzada del servidor (saliente)

Servidor saliente: indique la dirección del servidor de correo electrónico saliente.

Tipo seguro SMTP: TLS/SSL/Desactivado.

Número de puerto SMTP: normalmente se mostrará el número predeterminado de cada cuenta.

Toque el botón **Siguiente** para conectar el servidor. Aparecerá la página **Configuración completada**. Deberá introducir un "nombre" para mostrar la cuenta y Mi nombre. A continuación, toque **Hecho**.

La cuenta aparecerá ahora en la lista de cuentas de su carpeta E-mail.

Pantalla Cuentas

La pantalla **Cuentas** enumera la **Combinación de recibidos** y cada una de las cuentas de correo electrónico.

► Toque la tecla **Menú** > **E-mail** . Aparecerá la lista Cuenta.

SUGERENCIA

Para crear un acceso rápido a la bandeja de recibidos de una cuenta: en la lista Cuentas, mantenga pulsada una cuenta de correo electrónico y toque **Añadir a página de inicio**.

Puede tocar una cuenta para ver la **bandeja de recibidos**. La cuenta predeterminada desde la que se envía el correo electrónico se indica con una marca de verificación.

Para abrir la combinación de recibidos

Si ha configurado el correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico de más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas en Combinación de recibidos.

► Toque **E-mail** > **Combinación de recibidos** (en la pantalla **Cuentas**).

Los mensajes de **Combinación de recibidos** están codificados por colores a la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se utilizan para las cuentas en la pantalla **Cuentas**.

cuando llegue un correo electrónico nuevo a la carpeta de entrada, se emitirá una notificación de audio y vibración. Toque la notificación de correo electrónico para finalizarla.

Composición y envío de correos electrónicos

1 En la aplicación **E-mail**, toque **Nuevo**.

2 Introduzca una dirección para el destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan.

3 Toque el campo **Cc/Cco** para enviar una copia o una copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.

4 Introduzca el texto del mensaje.

5 Toque **Adjuntar** para adjuntar el archivo que desee enviar con su mensaje.

6 Toque **Enviar**.

Toque un mensaje de la carpeta **Borradores** para seguir redactándolo. El mensaje también se guardará como borrador si toca la tecla **Atrás** antes de enviarlo.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en modo avión, los mensajes que envíe se almacenarán en la carpeta **Enviando** hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la carpeta **Salida** se mostrará en la pantalla **Cuentas**.

NOTA

Los mensajes enviados mediante una cuenta Exchange no se almacenan en el teléfono, sino que se almacenan en el propio servidor Exchange. Si desea ver los mensajes enviados de la carpeta **Enviados** (o con la etiqueta **Enviados**), es posible que deba abrir la etiqueta o carpeta **Enviados** y seleccionar **Actualizar** en el menú de opciones.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada una de las cuentas tiene las siguientes carpetas: **Recibidos**, **Enviando**, **Enviados**, **Borradores**, **Papelera** y **Correo basura**. Según las funciones que admita su proveedor de servicios de la cuenta, es posible que disponga de carpetas adicionales.

Adición y edición de cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

1 Toque la tecla **Menú** > **E-mail** .

2 Seleccione **Microsoft Exchange** u **Otros**.

Si una cuenta de correo electrónico ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

En ese caso, toque la **tecla de menú** > **Añadir cuenta**.

Para cambiar los ajustes de una cuenta

1 Acceda a la pantalla **Cuentas**.

2 Toque la **tecla de menú** > **Ajustes**.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

1 Acceda a la pantalla **Cuentas**.

2 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.

3 Toque **Eliminar cuenta** en el menú que se abre y toque **Aceptar** en el cuadro de diálogo para confirmar.

Redes sociales

Con su teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotos y ver las actualizaciones de estado de sus amigos en tiempo real.

Puede añadir sus cuentas de Facebook y Twitter al teléfono. Si no tiene una cuenta, puede visitar sus sitios web y crearlas.

NOTA

La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Adición de una cuenta al teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **AÑADIR CUENTA**.
3. Toque el servicio de redes sociales que desee usar.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que haya configurado para su cuenta de la red social y toque **Iniciar sesión**.

Adición de un widget de red social a la pantalla de inicio

Si añade un widget de red social a su página de inicio, el widget mostrará su estado cuando el teléfono reciba actualizaciones desde la red. También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.

1. Mantenga pulsado un punto vacío en la pantalla de inicio.

NOTA

Si no hay espacio disponible en un panel en concreto de la pantalla de inicio, no podrá añadir ningún widget; borre o quite un elemento para poder añadir otro. Si ese es el caso, tiene la opción de cambiar a otro panel de la pantalla de inicio.

2. Toque la ficha Widgets y desplácese hacia la derecha hasta que vea Social+.
3. Toque Social+ para añadirlo al panel de la pantalla de inicio.

Visualización y actualización de su estado

1 Vaya al panel de la pantalla de inicio donde está el widget **Social+**. Puede ver el estado actual de las aplicaciones sociales que establezca.

2 Puede seleccionar todas las aplicaciones sociales que desee ver. Toque la flecha (por ejemplo,

de la esquina superior izquierda del widget) y toque la aplicación social que quiera mostrar.

3 Toque el campo "**¿Qué estás pensando?**" para actualizar su estado con comentarios o para cargar imágenes.

- Marque todas las aplicaciones sociales que desee actualizar. Todas ellas se actualizarán simultáneamente.

4 Después de introducir comentarios con archivos adjuntos (en su caso), toque Enviar.

SUGERENCIA

Puede utilizar la información sobre amigos únicamente en su red o redes sociales o sincronizar todos los datos con Contactos.

Sincronización de cuentas del teléfono

Puede sincronizar la información desde sus cuentas de redes sociales con sus Contactos y otras funciones del teléfono, si corresponde.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización**. Elija la cuenta que desee sincronizar e introduzca la información necesaria.

2 Marque **Actualizar datos** para sincronizar.

3 Toque la cuenta que desee sincronizar.

4 Marque opciones de sincronización como **Sincronizar contactos**.
" " indica que se ha habilitado la sincronización.

Eliminación de cuentas de su teléfono

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización**.

2 Toque la cuenta o cuentas que desee borrar y, a continuación, toque **Eliminar cuenta** (dos veces).

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque la tecla **Menú** > **Cámara** .

Conocer el visor

Brillo: establece y controla la cantidad de luz solar que entra por la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia "-" para reducir el brillo de la imagen y hacia "+" para aumentarlo.

Disparo por Voz: diga "whisky" cuando esté listo para tomar la fotografía.

Cambiar cámara: permite cambiar entre la cámara de la parte frontal y la de la parte posterior.

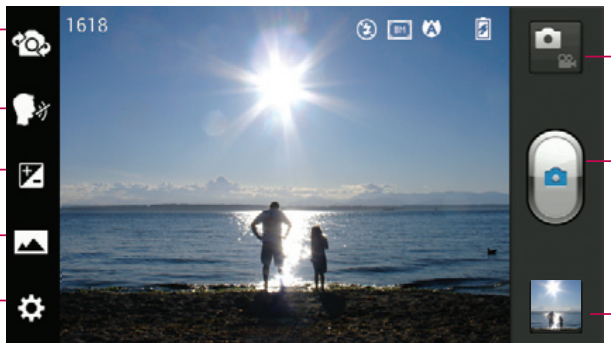

Modo de cámara: toque este icono hacia abajo para cambiar al modo de vídeo.

Capturar: le permite tomar una fotografía.

Galería: le permite acceder a las fotos y vídeos guardados en el modo de cámara. Basta con tocar y la Galería aparecerá en pantalla.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada** en la página 72.

Modo disparo: elija entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.

Hacer una foto

1 Abra la aplicación Cámara.

2 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.

3 Toque la pantalla y aparecerá un cuadro de enfoque en la pantalla de visor.

4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.

5 Haga clic en para capturar la imagen.

NOTA

Es posible que las fotografías presenten un efecto de sombreado si se hacen en interiores debido a las características de la cámara. (El sombreado es una diferencia de color entre el centro y los laterales).

Después de realizar una fotografía

La fotografía capturada aparecerá en pantalla si Revisión automática está activada.

Compartir Toque este icono para compartir la imagen mediante varios métodos como **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Notas, Mensajes, Picasa, Social+** o cualquier otra aplicación descargada compatible.

NOTA

Pueden aplicarse cargos adicionales cuando envíe mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

Definir como Toque este icono para usar la imagen como **Foto de contacto, Fondo de pantalla, Fondo de bloqueo**.

Toque este icono para borrar la imagen.

Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

Toque este icono para ver la Galería de las fotografías guardadas.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir las opciones avanzadas.

Puede modificar los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la **tecla Atrás** .

Flash: Desactivado / Activado / Automático.

Enfoque: tóquelo para seleccionar el modo de enfoque.

- **Automático:** permite a la cámara enfocar automáticamente. (La cámara enfoca constantemente los objetos de la fotografía)
- **Detección de cara**: la cámara detecta y enfoca los rostros automáticamente.

Tamaño: toque esta opción para establecer el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a tomar. Seleccione un valor de píxeles entre las siguientes opciones: **5M(2592X1944), 3M(2048X1536), W3M(2592X1458), 1M(1280x960), W1M(1280X720).**

Modo escena: seleccione los ajustes de luz y el color apropiados para el entorno actual.

- **Normal**: se ajusta automáticamente según el entorno.
- **Retrato**: está indicado para retratar a personas.
- **Paisaje**: está indicado para temas naturales como árboles, flores y cielos.
- **Atardecer**: está indicado para capturar paisajes al atardecer.

ISO: controle la sensibilidad de la cámara a la luz. Elija entre **Auto**, **400**, **200** y **100**.

Bal. de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en la imagen será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Temporizador: permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Seleccione **Desactivado**, **3 seg.**, **5 seg.** o **10 seg.** Resulta muy cómodo si desea salir en la fotografía.

Geo-etiquetado: permite utilizar los servicios del teléfono basados en la ubicación. Realice fotografías desde

cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

NOTA

Esta función solo se encuentra disponible cuando el GPS está activo.

NOTA

Esta función emplea redes inalámbricas. Debe marcar Usar redes inalámbricas.
Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Servicios de ubicación**. Marque Servicio de localización de Google .

Sonido obturador: permite seleccionar uno de los cuatro sonidos para el obturador.

Revisión automática: si activa **la Revisión automática,** mostrará la imagen que acaba de tomar automáticamente**.**

Almacenamiento: elija entre **Tarjeta SD** y **Memoria interna**.

Restablecer: restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

Guía de ayuda cámara: toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza alguna función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

NOTA

- cuando salga del modo de cámara, algunos ajustes se restablecerán en sus valores predeterminados. Compruebe los ajustes de la cámara antes de sacar la siguiente fotografía.
- el menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Basta con tocar el botón Galería y aparecerá la Galería.

SUGERENCIA
desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

Toque una fotografía para mostrar otros menús de opciones.

– Toque este icono para ver una lista Smart Share de sus imágenes (si conecta a otros dispositivos, muestra las fotografías).

– Toque este icono para hacer otra fotografía.

– Toque este icono para compartir la fotografía por varios métodos, como Bluetooth o mensajes.

– Toque este icono para borrar la fotografía.

Tecla de menú : tóquela para acceder a **Usar imagen como**, **Mover**, **Renombrar**, **Girar a la izquierda**, **Girar a la derecha**, **Recortar**, **Editar**, **Modo presentación** o **Detalles**.

Establecer una foto como fondo de pantalla

1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.

2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.

3 Toque la **tecla de menú** > **Usar imagen como** > **Fondo de pantalla**.

4 Recorte la imagen como desee y toque **Aceptar**.

Videocámara

Conocer el visor

Brillo: establece y controla la cantidad de luz solar que entra por la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Deslícelo hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.

Zoom: ampliar o reducir.

Cambiar cámara: permite cambiar entre la cámara de la parte frontal y la de la parte posterior.

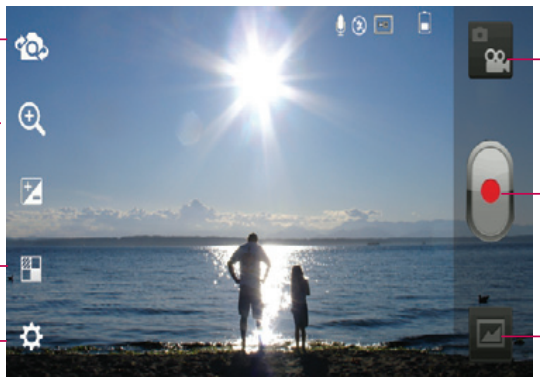

Modo de cámara: toque este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

Nueva grabación: le permite empezar a grabar.

Galería: le permite acceder a las fotos y vídeos guardados en el modo de videocámara. Basta con tocar y la Galería aparecerá en pantalla.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada** en la página 77.

Efecto en vivo: el efecto en vivo ofrece varios efectos visuales cuando se toma un vídeo.

Videocámara

Grabación de vídeos

1 Desde la pantalla de inicio, toque **Cámara** y, a continuación, el botón **Modo de cámara** para cambiar al modo de vídeo. El icono de captura cambiará a .

2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.

3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.

4 Toque el icono **Grabar** una vez para iniciar la grabación.

5 Aparecerá un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo en la esquina superior izquierda de la pantalla.

SUGERENCIA

Toque este icono para capturar la imagen durante la grabación de un vídeo.

6 Toque el icono **Detener** en la pantalla para parar la grabación.

Después de grabar un vídeo

Una imagen estática que representa el vídeo aparecerá en pantalla si la Revisión automática está activada.

Reproducir Toque este icono para reproducir el vídeo.

Compartir Toque este icono para compartir la imagen mediante varios métodos como **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mensajes, Youtube** o cualquier otra aplicación descargada compatible.

NOTA

Pueden aplicarse cargos adicionales cuando descargue mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de grabar. Toque **Aceptar** para confirmar. Volverá a aparecer el visor.

Toque este icono para grabar otro vídeo inmediatamente después. Se guardará el vídeo realizado.

Toque este icono para ver la Galería de los vídeos guardados.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir las opciones avanzadas.
Puede modificar los ajustes de la videocámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la **tecla Atrás** .

Flash: permite encender el flash al grabar un vídeo en un lugar oscuro.

Tamaño de vídeo: toque para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que va a grabar. Seleccione el tamaño del vídeo entre Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV(720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) y MMS (QCIF-176x144).

Bal. de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo al nuevo vídeo.

Geo-etiquetado: permite utilizar los servicios del teléfono basados en la ubicación. Grabe vídeos desde cualquier lugar y etiquételos con la ubicación.
Si carga vídeos etiquetados a un blog compatible con Ubicación etiqueta, podrá ver los vídeos presentados en un mapa.

Voz: elija Apagado para grabar un vídeo sin sonido.

Revisión automática: si activa la Revisión automática, toque

en la esquina superior izquierda de la pantalla para ver el vídeo que ha grabado.

Almacenamiento: elija entre Tarjeta SD y Memoria interna.

Restablecer: restablece todos los ajustes predeterminados de la videocámara.

Guía de ayuda vídeo: toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza alguna función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

Videocámara

Ver los vídeos guardados

1 En el visor, toque .

2 Se muestra la Galería en la pantalla.

3 Toque un vídeo para reproducirlo automáticamente.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Multimedia

Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta microSD para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

Galería

Toque la tecla **Menú** > **Galería** .

Modo de visualización

Cuando abra la Galería, las fotografías se mostrarán en vista de carpeta. Una vez que haya abierto una carpeta, las fotos aparecerán en Ver cuadrícula. Cuando toca una fotografía desde Ver cuadrícula, se mostrará en vista completa.

Vista de calendario

En la vista de carpeta, toque Álbumes para ver **Álbumes, Ubicaciones y Registro de tiempo**.

Opciones del menú Galería

Toque una fotografía y toque la **tecla de menú** para ver las siguientes opciones disponibles: **Usar imagen como**, **Mover**, **Renombrar**, **Girar a la izquierda**, **Girar a la derecha**, **Recortar**, **Editar**, **Modo presentación**, **Detalles**.

Enviar una fotografía

1 Para enviar una fotografía, toque la foto que desee.

2 Toque y elija entre **las aplicaciones disponibles.**

3 Cuando seleccione **E-mail**, **Gmail** o **Mensajes**, la foto se adjuntará a un mensaje, que luego podrá escribir y enviar de manera normal.

SUGERENCIA

Si dispone de una cuenta de una red social configurada en el teléfono, puede compartir la fotografía con la comunidad de dicha red social.

Enviar un vídeo

1 Para enviar un vídeo, manténgalo pulsado.

2 Toque **Compartir** y elija entre **las aplicaciones disponibles**.

3 Cuando seleccione **E-mail, Gmail** o **Mensajes**, el vídeo se adjuntará a un mensaje, que luego podrá escribir y enviar de manera normal.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desea utilizar como fondo de pantalla o incluso para identificar a un contacto.

1 Toque una fotografía y, a continuación, la **tecla de menú** > **Usar imagen como**.

2 Elija entre **Foto de contacto, Fondo de pantalla** y **Fondo de bloqueo.**

Visualización de una presentación

Para ver una presentación de sus fotografías, abra la Galería y toque una foto. Cuando se muestre la fotografía, toque la pantalla para ver el menú. Toque la **tecla de menú** > **Modo presentación** para iniciar una presentación de todas las fotografías.

Ver detalles de la fotografía

Puede ver la información detallada de una foto, como el nombre, la fecha, la hora, el tamaño y el tipo.

Mientras visualiza la fotografía, toque la **tecla de menú** > **Detalles**.

Transferencia de archivos con la sincronización de medios (MTP) por USB

Para transferir archivos mediante un dispositivo USB:

1 Conecte el teléfono a un PC con un cable USB.

2 Verá la ventana emergente del modo de conexión USB. (Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Ajustes del sistema** > **Conexión** > **Tipo de conexión USB** > **Sincronizar medios (MTP)**.

3 Toque **Sincronizar medios** para confirmar.

4 Ahora puede ver el contenido del teléfono en el PC y transferir los archivos.

NOTA

Si no quiere que aparezca la ventana emergente de modo de conexión USB, active No preguntar más en la ventana emergente de modo de conexión USB o desactive Preguntar al conectar. (**Tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Ajustes de conexión** > **Preguntar al conectar**).

Reproductor de música

El teléfono cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder a él desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, **Reprod. música**.

Cómo guardar archivos de música o vídeo en el teléfono

Conecte el teléfono al PC con el cable USB

Recibirá una notificación para indicarle que el USB está conectado y podrá ver la ventana emergente del modo de conexión USB. Toque Sincronizar medios (MTP) para confirmar. Después, abra la carpeta que desee ver desde el ordenador.

Guarde los archivos de música o vídeo desde el PC al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono

- Puede copiar o mover los archivos desde el PC al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjetas.
- Si hay un archivo de vídeo con un archivo de subtítulos (archivo .smi con el mismo nombre que el archivo de vídeo), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente cuando reproduzca el archivo de vídeo.
- Cuando descargue archivos de música o vídeo, se debe garantizar el copyright. Tenga en cuenta que un archivo dañado o con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

Cómo reproducir archivos de vídeo en el teléfono

Reproducción de archivos de vídeo

Busque el archivo que desee en la Galería y tóquelo para reproducirlo.

Reproducir una canción

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Reprod. música**.

2 Toque la ficha **Canciones**.

3 Toque la canción que desea reproducir.

4 Toque para poner en pausa la canción.

5 Toque para pasar a la canción siguiente.

6 Toque para volver al principio de la canción. Toque dos veces para volver a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse hacia arriba o abajo las teclas de volumen que se encuentran en el lateral izquierdo del teléfono.

Para ver las opciones de una canción, mantenga pulsada la canción en la lista. Podrá ver las siguiente opciones: **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Fijar como timbre**, **Borrar**, **Compartir**, **Buscar** y **Detalles**.

Trabajo con listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en conjuntos de canciones, que podrá reproducir en el orden que establezca o de forma aleatoria.

Para crear una lista de reproducción

1 Cuando esté viendo la Biblioteca, toque una canción durante un rato.

2 Toque **Añadir a lista de reproducción**.

3 Toque **Nueva lista de reproducción**.

4 Introduzca un nombre para la lista de reproducción y toque **Guardar**. La nueva lista de reproducción se añade a la biblioteca **Listas de reproducción**.

También puede añadir la canción que se está reproduciendo en la pantalla de reproducción como la primera canción de una lista de reproducción. Para ello, pulse la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Añadir a lista de reproducción** o toque **Guardar como lista de reproducción** para guardar todas las canciones que está reproduciendo como una lista de reproducción en un álbum.

Para quitar una canción de una lista de reproducción

1 Abra la lista de reproducción.

2 Mantenga pulsada la canción que desee quitar y después toque **Eliminar de lista de reproducción** o, cuando esté viendo la lista de reproducción en curso, toque la **tecla de menú** y, a continuación, **Eliminar de lista de reproducción** para quitar todas las canciones de la lista de reproducción actual.

Para renombrar o borrar una lista de reproducción

1 Abra la biblioteca **Lista de reproducción**.

2 Mantenga pulsada la lista de reproducción para mostrar el menú y después toque **Borrar** o **Renombrar**.

NOTA

El copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales de derechos de autor. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Uso de SmartShare

SmartShare utiliza la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben contar con certificación de DLNA para admitir esta función.

Para activar SmartShare y permitir compartir contenidos

1 Toque la tecla **Menú** > **SmartShare** .

2 Toque la **tecla de menú** > **Ajustes**.

3 Toque **Visible** para permitir que otros dispositivos puedan detectar el suyo.

- Toque **Siempre acept. solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
- Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia en su teléfono.

4 En la sección Mi contenido compartido, toque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Foto**, **Vídeos** y **Música**.

5 SmartShare **ahora está activado y listo para compartir contenidos.**

Para controlar los dispositivos procesadores

Reproduzca en su dispositivo procesador (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC).

NOTA

Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté configurada correctamente (p. ej., la TV y el PC).

1 Toque la tecla **Menú** > **SmartShare** .

2 Toque el botón **Para** y seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos procesadores.

3 Toque el botón **Desde** y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.

4 Puede navegar por la biblioteca de contenido.

5 Mantenga pulsada una miniatura de contenido y muévala hasta la parte superior con su dedo o toque la **tecla de menú** > **Reproducir**.

Para compartir contenidos del teléfono al dispositivo procesador (p. ej., TV)

NOTA

Asegúrese de que el dispositivo procesador esté configurado correctamente.

1 Cuando vea las fotografías o vídeos con la aplicación Galería, toque la ficha / / del área del título.

2 Seleccione el dispositivo en las listas de procesadores para reproducir los archivos.

NOTA

Siga los mismos pasos para utilizar el **Reproductor vídeo** para compartir contenido.

: debe estar conectado a la red.

: seleccione el dispositivo de la red.

: actualmente el contenido se comparte con SmartShare.

AVISO

Compruebe que el dispositivo está conectado a su red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación.
Algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) sólo admiten la función DMP de DLNA y no aparecerán en la lista de dispositivos procesadores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.

Para descargar contenidos de una biblioteca de contenido remota

1 Toque la tecla **Menú** > **SmartShare** .

2 Toque el botón **Desde** y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.

3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.

4 Mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla **Download** (Descarga).

Multimedia

NOTA
No se admiten algunos tipos de contenidos.

Para cargar contenidos de una biblioteca de contenido remota

NOTA
Compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y que la opción **Recibir archivos** del menú Ajustes está seleccionada.

1 Toque la tecla **Menú** > **SmartShare** .
2 Toque el botón **Desde** y seleccione **Mi teléfono**.
3 Puede navegar por la biblioteca de contenido local.
4 Mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla **Upload** (Cargar).
5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota para cargarlo.

AVISO
Algunos dispositivos compatibles con DLNA no admiten la función de carga DMS, por lo que no se cargarán. No se admiten algunos tipos de contenidos.

Aplicaciones de Google

Acerca de las aplicaciones de Google

Las aplicaciones de Google, incluidas las versiones para móviles de Gmail, Google Talk, Google Calendar y Google Maps, están cargadas en el teléfono.

1 Para configurar una cuenta de Google, toque cualquier aplicación de Google, introduzca su nombre de usuario y contraseña, e inicie sesión.

2 Tras iniciar sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de su cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el teléfono.

Google Maps™

Para abrir Google Maps y comprobar su ubicación

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Mapas**.

2 Toque el icono **Mi ubicación** en el mapa.

El mapa se centra en un punto azul que indica su ubicación. Un círculo azul alrededor del punto indica que su ubicación actual está dentro del círculo.

Para obtener una dirección e información adicional de una ubicación

► Mantenga pulsada una ubicación en el mapa. Un globo con la dirección y una miniatura de Street View (si está disponible) se abre sobre la ubicación.

► Toque el globo para acceder a opciones adicionales.

Para ver las capas de mapa, satélite o tráfico

► Toque el icono **Capas** en el mapa y selecciona una opción de capa. Puede elegir entre Tráfico, Satélite, Terreno, Latitud y Otros.

Búsqueda de ubicaciones y lugares

Puede buscar una ubicación y verla en el mapa. También puede buscar lugares en el mapa que está viendo.

Para buscar una ubicación

1 Mientras consulta un mapa, toque en la parte inferior de la pantalla. También puede mantener pulsada la **tecla de menú** .

2 En el campo de búsqueda, introduzca el lugar que está buscando. Puede introducir una dirección, una ciudad o introducir un negocio o establecimiento. Por ejemplo, "Teatro en Nueva York".

3 Toque el icono **Buscar** .
Los marcadores con las etiquetas de letras indican las coincidencias de la búsqueda en el mapa.

NOTA

Es posible que la información de la ubicación no sea precisa si el GPS y la conexión Wi-Fi están desactivados. Asegúrese de que el Wi-Fi y el GPS están activados.

Obtención de indicaciones

Para obtener indicaciones

1 Mientras visualiza un mapa, toque .

2 Introduzca un punto de partida en el cuadro de texto superior y el destino en el cuadro de texto inferior.
Para invertir la dirección, toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Obtener rutas invertidas**.

3 Toque el icono para obtener las indicaciones correspondientes a traslados en coche, en transporte público, en bicicleta o a pie.

4 Toque **Obtenga indicaciones**. Las indicaciones hasta su destino aparecerán en una lista.

Para ver las indicaciones paso a paso en una lista

Puede ver cada giro en la ruta como una lista de indicaciones por escrito.

Cuando vea la lista de indicaciones, toque el icono **Navegación** para ver las indicaciones paso a paso en la vista de navegación.

Para buscar ubicaciones a lo largo de la ruta

Puede buscar negocios, puntos de interés y otras características a lo largo de la ruta. Si realiza una búsqueda mientras navega, los resultados incluyen ubicaciones a lo largo de la ruta, en lugar de ubicaciones que estén cerca de su ubicación actual.

- Mantenga pulsada la **tecla de menú** y busque puntos de interés.
  Los resultados se muestran como marcadores a lo largo de la ruta y el primer resultado se etiqueta. Para obtener más información sobre un marcador, puede tocar la etiqueta.
- Cuando haya terminado, toque el icono **Navegación** para volver a la vista de navegación.

Borrar mapa

Borra toda la información, como rutas y resultados de búsquedas del mapa.

Para borrar un mapa

Mientras consulta un mapa, toque la **tecla de menú** y, a continuación, **Borrar mapa**.

Latitud

Búsqueda de amigos con Google Latitude™

Google Latitude le permite a usted y a sus amigos ver las ubicaciones de otros amigos en el mapa y obtener indicaciones hasta sus ubicaciones mediante Google Latitude. Su ubicación no se comparte automáticamente. Solo se comunica mediante invitación.

Debe unirse a Latitude e invitar a sus amigos para ver su ubicación o aceptar invitaciones de sus amigos.

Para unirse a Latitude

- Mientras consulta un mapa, toque y luego toque **Unirse a Latitude**.

  La primera vez que se una a Latitude, se le pedirá que acepte o rechace la política de privacidad de Google. Después de unirse a Latitude, la opción Unirse a Latitude cambiará a **Latitude**.

Para abrir Latitude

Cuando se haya unido a Latitude, podrá abrirlo para buscar a amigos y ver sus actualizaciones.

- Mientras consulta un mapa, toque y luego toque **Unirse a Latitude**.

Para invitar a amigos a compartir sus ubicaciones

Cuando se haya unido a Latitude, podrá empezar a compartir su ubicación con sus amigos. Solo los amigos que haya invitado o aceptado expresamente podrán ver su ubicación.

1 Abra **Latitude** y toque .

2 Toque **Seleccionar de los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico** en el menú que se abrirá.

3 Toque **Añadir amigos** en la parte inferior de la pantalla. Si sus amigos ya utilizan Latitude, recibirán una solicitud por correo electrónico y una notificación en Latitude. Si aún no se han unido a Latitude, recibirán una invitación por correo electrónico para iniciar sesión en Latitude con su cuenta de Google.

Local

Para encontrar un local

Toque el icono **Local** mientras está en Google Maps para encontrar distintos locales, como gasolineras, cafeterías, bares, restaurantes, etc.

Cuando haya seleccionado una categoría, verá una lista de los resultados con mayor coincidencia, incluidos su distancia, el rumbo de la brújula, su descripción e incluso las opiniones de los usuarios. Puede personalizar sus propias categorías de búsqueda de ubicación e incluso añadir el icono Local a la pantalla de inicio.

Sugerencia

Mientras consulta un mapa, toque la **tecla de menú** para acceder a las siguientes opciones: **Borrar mapa, Buscar, Direcciones, Capas, Ajustes** y **Ayuda**.

Play Store™

Play Store™ le permite explorar y descargar miles de aplicaciones y juegos divertidos y útiles. Puede ver el comentario de otros usuarios sobre una aplicación o publicar sus propias opiniones. Si instala aplicaciones y juegos desde Play Store™, aparecerán en el menú del teléfono debajo de las aplicaciones preinstaladas y podrá encontrarlas desplazándose hacia abajo con el dedo. Para abrir aplicaciones descargadas desde Play Store, toque la **tecla de menú** > **Aplicac**.

Para descargar aplicaciones y juegos

1 Desde la página de inicio de Play Store, toque una categoría junto a la parte superior de la pantalla.

2 Desplácese para ver subcategorías y toque la que desee explorar.

3 Toque una aplicación para abrir su pantalla de detalles o bien toque Mejores de pago, Mejores gratuitos, De mayor éxito, Mejores de pago nuevas, Mejores gratuitas nuevas o Tendencias para ordenarlas aún más por categorías.

4 Toque la aplicación que desee instalar. Se mostrarán las descripciones y los precios de las aplicaciones.

5 Toque el botón **Precio** en la parte superior derecha de la pantalla para ver las aplicaciones de pago. Para ver las aplicaciones gratuitas, toque el botón **GRATIS**. A continuación, las aplicaciones se descargarán y se instalarán.

NOTA

Para adquirir una aplicación de pago, deberá configurar un método de pago con Google Checkout™. Puede elegir entre usar una tarjeta de crédito o bien añadirlo a la factura de su proveedor.

NOTA

Cuando desee salir de un juego o aplicación, use la tecla de inicio o Atrás, que le llevará de vuelta a la pantalla de inicio. O seleccione Menú (o bien Opciones) desde el juego o la aplicación, y seleccione Salir. (La opción de salida puede variar según el juego o la aplicación). Si cierra las aplicaciones que se siguen ejecutando en segundo plano (después de regresar a la pantalla de inicio) se podrá ahorrar batería y reducir el uso de datos no deseado.

Gmail™

Gmail™ se configura la primera vez que configura el teléfono. En función de los ajustes de sincronización, la aplicación Gmail™ del teléfono se sincroniza de forma automática con la cuenta de Gmail™ de la web. La vista predeterminada de Gmail™ es la lista de conversaciones de la bandeja de recibidos.

Toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque para enviar o recibir nuevos correos electrónicos y para

sincronizar el correo electrónico con la cuenta de Gmail™ de la web. Toque la **tecla de menú** para acceder a las siguientes opciones adicionales: **Ajustes de etiqueta, Ajustes, Ayuda,** y Enviar comentario**.**

Nuevo : permite redactar un mensaje nuevo.

Buscar : permite buscar la cuenta.

Etiquetas : permite ver las etiquetas de la cuenta.

Actualizar : permite actualizar la cuenta para ver la nueva actividad.

Talk™

Google Talk™ es el programa de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilicen Google Talk™.

Dispone de las siguientes opciones.

Añadir amigos: envía invitaciones al chat.

Buscar: busca contactos con los que chatear o registros de chat que contengan la palabra o palabras introducidas.

Toque la **tecla de menú** para acceder a las siguientes opciones disponibles:

Opciones de visualización: permite cambiar el modo en que se muestran los contactos.

Finalizar sesión : cierra la sesión de chat.

Ajustes: permite modificar diversos ajustes.

Ayuda: permite ver temas de ayuda sobre Talk.

Enviar comentario: permite enviar comentarios sobre Talk a Google.

Cambio de los ajustes de Google Talk

Puede configurar Google Talk para que le envíe una notificación por cada mensaje que reciba en un chat y también para que el teléfono emita un tono o vibre.

Además, puede configurar Google Talk para que inicie sesión automáticamente cuando encienda el teléfono y elegir si desea que el indicador de móvil se muestre junto a su nombre en las listas de amigos de otras personas.

Para configurar notificaciones de mensajes nuevos en Google Talk

1 Desde la lista Amigos, toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Ajustes**.

2 Toque la cuenta que desee. Después, toque **Notificaciones de invitación** para recibir una notificación en la barra de estado cuando reciba un nuevo mensaje de chat.

3 Toque **Notificaciones IM** y **Notificaciones de chat de vídeo** para recibir notificaciones en la barra de estado cuando reciba nuevos mensajes de chat.

4 Toque **Tono de notificación** y **Tono de chat de vídeo** para elegir el tono que sonará para avisarle de que tiene un nuevo mensaje de chat.

5 Toque **Vibración** en las secciones Notificaciones de chat y Chat de voz y vídeo para elegir el ajuste de vibración que se producirá cuando reciba una notificación de un nuevo mensaje de chat.

Para mostrar u ocultar el indicador de móvil a los amigos

1 Desde la lista Amigos, toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Ajustes**.

2 Marque o desmarque **Indicador móvil**. Si está marcado, sus amigos podrán ver el contorno de un Android™ junto a su nombre en su lista Amigos si ha iniciado sesión en Google Talk con un teléfono Android.

Para establecer que Google Talk cambie el estado

1 Desde la lista Amigos, toque la **tecla de menú** y, a continuación, toque **Ajustes**.

2 Marque o desmarque **No disponible con la pantalla desactivada**.

Cuando **No disponible con la pantalla desactivada** está marcado, el estado cambia automáticamente a No disponible cuando la pantalla está desactivada.

Utilidades

Ajuste de alarmas

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Alarma** .

2 Para añadir una alarma nueva, toque en la parte inferior izquierda y establezca la hora de la alarma.

3 Establezca cualquier otra opción necesaria y toque **Guardar**.

4 Toque la **tecla de menú** para borrar todas las alarmas o modificar los ajustes de la alarma.

Utilización de la calculadora

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Calculadora** .

2 Toque las teclas numéricas para introducir números.

3 Para realizar cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, –, x o ÷), seguida de =.

4 Para realizar cálculos más complejos, toque la **tecla de menú** , toque **Panel de funciones avanzadas** y, a continuación, elija una opción.

Adición de eventos al calendario

NOTA

Para poder utilizar la opción Calendario, debe crear una cuenta de Google.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Calendario** .

2 Para ver un evento, toque la fecha. Los eventos que tengan lugar en esa fecha aparecerán debajo del calendario en la vista de mes. Toque un evento para ver los detalles. Si desea añadir un evento, toque en la esquina superior derecha del calendario.

3 Toque el campo **Teléfono** e introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora de inicio y de fin a la que desee que empiece y finalice el evento.

4 Toque el campo **Ubicación** para introducir la ubicación.

5 Para añadir una nota al evento, toque el campo **Descripción** e introduzca los detalles.

6 Para repetir el evento, establezca **Repetición** y **Recordatorios**, si fuera necesario.

7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color en el calendario marcará todos los días que tienen eventos guardados. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento si así lo establece.

Cambio de la vista del calendario

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Calendario**.

2 En la parte superior izquierda del calendario, toque , que muestra el **Día**, la **Semana**, la **Agenda** o el **Mes**.

Descargas

Permite un acceso rápido a las fichas que contienen una lista de las descargas de Internet y otros archivos recientemente descargados.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** → **Descargas**.

2 Toque una ficha de archivo disponible (descargas de Internet u otras descargas) y luego seleccione el archivo necesario. La Oficina Polaris también puede abrir documentos con formato compatible.

Adm. archivos

Permite administrar en una única ubicación los sonidos, imágenes, vídeos, archivos bluetooth, archivos Android y otros datos de tarjeta de memoria. Esta aplicación permite abrir tipos de archivo asociados si ya se encuentran en el teléfono tales como MP4.

- Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** → **Gestor archivos**.

Radio FM

El teléfono LG-E760 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA

Para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

LG Tag+

Qué es LG Tag+

LG Tag+ le permite guardar y cargar de forma sencilla la etiqueta NFC (del inglés Near Field Communication, Comunicación de campo cercano), que se puede personalizar para adecuarse a determinados entornos.

Uso de la escritura Tag+

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** → **LG Tag+** .

2 Seleccione el modo deseado (**En mi coche/Oficina/Biblioteca**) y toque **Escribir en la etiqueta NFC**.

3 Toque la parte posterior del dispositivo para una etiqueta. A continuación podrá configurar la aplicación que desee que se abra y cambiar los ajustes.

Uso de la lectura de Tag+

Al tocar la etiqueta configurada, se activará el modo automáticamente.

Noticias

Aprenda a ver las noticias principales y otros artículos de noticias.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** → **Noticias** .

2 Desplácese hacia la izquierda hasta un tema de noticias en la parte superior de la pantalla.

3 Seleccione un artículo para abrirlo.

SUGERENCIA:
Para añadir temas de noticias, pulse la **tecla de menú** → **Ajustes** → **Temas**.

Polaris Office

Con Oficina Polaris, puede ver, crear y editar archivos de documentos en su dispositivo. Los archivos cargados pueden proceder de tarjetas microSD de su dispositivo o de archivos adjuntos de correos electrónico descargados. La aplicación Oficina Polaris es compatible con los siguientes formatos de archivos: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx y pdf.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** > **Oficina Polaris** .

2 Registre su nombre y dirección de correo electrónico en la página Registro de usuario. Si desea omitir el proceso de registro, toque **Cancelar**.

3 Toque **Mis archivos** para acceder a las carpetas y documentos en la tarjeta microSD.

4 Toque la **tecla de menú** > **Archivo nuevo** para crear un nuevo documento.

5 Toque un tipo de documento.

6 Introduzca el contenido en el documento con las herramientas de la parte inferior de la pantalla y con el teclado en pantalla.

7 Cuando haya terminado de trabajar en el documento, toque la **tecla de menú** > **Guardar** > **Guardar** (o **Guardar como** para introducir un nuevo nombre de documento) para guardar.

8 Toque la tecla **Atrás** para salir.

Ver y editar un documento en el dispositivo

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** > **Oficina Polaris**.

2 Toque **Mis archivos** para acceder a las carpetas y documentos en la tarjeta microSD.

3 Desplácese hasta la carpeta que contiene el archivo que desea abrir, si no se encuentra en el directorio raíz.

4 Toque el documento que quiere ver o editar.

NOTA

También puede tocar el archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico para abrirlo.

5 El documento se abre para su visualización. Si desea editarlo, toque la **tecla de menú** y luego seleccione **Modo de edición**.

- Para moverse por las páginas o recorrer el documento, desplácese en la dirección correspondiente.
- Para cambiar el nivel de ampliación, toque la **tecla de menú** > **Ver** > **Zoom** y, a continuación, toque el nivel de ampliación que desee o simplemente junte y separe los dedos para alcanzar el nivel de zoom que desee.
- Use la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla para editar el documento (archivos Word, Excel o PowerPoint).

► Toque la **tecla de menú** para a acceder a opciones de menú adicionales como **Guardar, Leer, Ver, Insertar, Formato, barra de herramientas Editar, Brillo** y **Ajustes.**

6 Cuando haya terminado de editar, toque Guardar. Después, toque la tecla **Atrás** para salir.

Herramientas de documento de Oficina Polaris

La aplicación Oficina Polaris tiene una barra de herramientas que aparece automáticamente cuando crea un documento.

1 Para mostrar la barra de herramientas en un documento existente, toque la **tecla de menú** y, a continuación, seleccione **Modo de edición**.

2 Toque el icono de la barra de herramientas y las opciones de herramientas correspondientes se mostrarán en un globo emergente para que pueda tocarlas y usarlas.

3 Para ocultar el globo emergente de opciones de herramientas, toque de nuevo el icono de barra de herramientas. Las flechas izquierda y derecha de la barra de herramientas indican que se puede desplazar horizontalmente para ver más iconos. Las herramientas de la barra varían según el tipo de documento.

Administrar documentos en línea

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** > **Oficina Polaris** .

2 Toque **Añadir cuenta** > **Box.net** para acceder a su cuenta en línea.

3 Introduzca su cuenta y contraseña de correo electrónico para acceder a su cuenta y luego toque **Añadir**.

4 Vea y administre sus documentos en el servidor como prefiera.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece todo un mundo de contenidos interesantes como juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos de llamada, para que los usuarios de los teléfonos LG tengan la oportunidad de vivir las mejores experiencias de "Mobile Life".

Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** > **LG SmartWorld** .

2 Toque Acceder e introduzca el ID y la contraseña de LG SmartWorld. Si aún no se ha registrado, toque Registrar para obtener acceso a LG SmartWorld.

3 Descargue el contenido que desee.

NOTA: ¿qué pasa si no hay ningún icono ?

1 Acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) a través de un navegador web para móviles y seleccione su país.

2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.

3 Ejecute e instale el archivo descargado.

4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

Cómo utilizar LG SmartWorld

- Participe en las promociones mensuales de LG SmartWorld.

  : busque contenido.

  : encuentre contenido por categoría (p. ej., Juegos, Educación, Ocio, etc.)

  : ofrece una lista del contenido descargado o por actualizar.

- Utilice los prácticos botones de menú para encontrar más rápidamente lo que busca.

  Aplicaciones para usted: ofrece recomendaciones de contenido en función de selecciones anteriores.

  Ajustes: permite configurar el perfil y la pantalla.

  Acceder: permite establecer el ID y la Contraseña.

- Pruebe estas otras funciones útiles. (Pantalla de detalles del contenido)

NOTA

Es posible que LG SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores o en todos los países.

Administrador de tareas

Puede administrar sus programas por medio del Administrador de tareas.

1 Puede ver las aplicaciones que se están usando actualmente tocando la ficha **En ejecución** Las aplicaciones con un alto consumo de recursos tendrán descripciones en rojo. Toque el icono **Detener** para finalizar las aplicaciones.

2 Puede ver las aplicaciones instaladas tocando la ficha **Instalada**.

3 Puede ver la capacidad de la memoria del sistema y de la tarjeta SD tocando la ficha **Almacenamiento**.

4 Puede colocar el widget del Administrador de tareas en la pantalla de inicio.

Reproductor de vídeo

La aplicación de reproducción de vídeo integrada reproduce vídeos directamente de los archivos de la tarjeta SD. Esta aplicación también reproduce archivos DivX.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** → **y, a continuación, toque Reproductor vídeo** .
Se mostrará una lista de vídeos ordenados en la tarjeta SD en la lista Vídeo.

2 Toque un archivo de vídeo para empezar a verlo.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Grabador de voz**.

2 Toque para comenzar la grabación.

3 Toque para poner en pausa la grabación.

4 Toque para finalizar la grabación.

NOTA

Toque para acceder a las grabaciones de voz. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

Enviar la grabación de voz

1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio. Toque **Compartir** .

2 Elija entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, Notas** y **Mensajes.** Si selecciona **E-mail**, **Gmail** o **Mensaje,** la grabación de voz se añadirá a un mensaje que podrá redactar y enviar de la forma habitual.

YouTube

YouTube es un sitio web en línea de comunicación pública que permite a los usuarios subir y poner a disposición del público sus vídeos para su visualización. Los usuarios pueden compartir y ver vídeos en formato MPEG-4.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** → **Youtube** .

2 Toque **Aceptar** si acepta los Términos y condiciones, o bien toque **Salir**.

3 Cuando la pantalla se haya cargado, puede empezar a buscar y a ver vídeos publicados.

4 Pulse → **Ajustes** → **Ajustes generales** → **Alta calidad en móvil** si prefiere disfrutar de una mayor calidad.

La Web

Navegador

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más.

NOTA

Se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

< Barra de herramientas >

Los iconos de la barra de herramientas siguiente permiten utilizar el navegador con más facilidad.

El navegador le permite ver páginas web igual que en un ordenador.

Atrás: pasa a la página web anterior.

Siguiente: se usa junto con la tecla Atrás. Le permite desplazarse adelante y atrás de una página web a otra sin abrir varias ventanas.

Zoom: úselo para ampliar y reducir la imagen. Para utilizar esta función, mantenga pulsado el icono de zoom e incline el teléfono hacia arriba para ampliar y hacia abajo para reducir la imagen.

Nueva pestaña: abre una nueva pestaña.

Favoritos: permite ver, añadir, editar y borrar los favoritos.

Usar las opciones

Toque la **tecla de menú** para ver las siguientes opciones:

Actualizar: permite volver a cargar la página web actual.

Guardar en Favoritos: permite marcar como favorita la página web actual.

Ir a la página de inicio: permite abrir la página de inicio.

Compartir página: permite enviar la dirección web (URL) de la página web a otros usuarios.

Buscar en la página: permite buscar texto en la página web.

Ver en versión PC: permite cambiar la versión de la página móvil actual a la versión de ordenador.

Disponible sin conexión: permite guardar la página actual para consultarla sin conexión.

Brillo: permite ajustar el brillo.

Ajustes: abre los ajustes del navegador.

Salir: permite salir del navegador.

SUGERENCIA

Para volver a la página web anterior, pulse la **tecla Atrás** .

On-Screen Phone

SOFTWARE DEL LG

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde un PC a través de la conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono móvil desde el ordenador con el ratón o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone 3.0

Inicia Panorama de Inicio LG o cambia las preferencias de On-Screen Phone.

Permite conectar el teléfono móvil a un ordenador o desconectarlo.

Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

Maximiza la ventana de On-Screen Phone.

Permite salir del programa On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- **Transferencia y control en tiempo real:** permite mostrar y controlar la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta al PC.
- **Control mediante el ratón:** permite controlar el teléfono móvil mediante el ratón para hacer clic en determinados elementos y arrastrarlos en la pantalla del PC.
- **Introducción de texto con el teclado:** permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado del ordenador.
- **Transferencia de archivos (del teléfono móvil al PC):** permite enviar archivos (por ejemplo, Galería, Reproductor Vídeo, Música y Oficina Polaris) del teléfono móvil al PC. Basta con hacer clic con el botón derecho y arrastrar el archivo en cuestión para enviarlo al PC.
- **Transferencia de archivos (del PC al teléfono móvil)**: permite enviar archivos del PC al teléfono móvil. Solo tiene que seleccionar los archivos que desee transferir y arrastrarlos y soltarlos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se almacenan en la carpeta OSP.
- **Panorama de LG Home:** muestra todos los espacios de trabajo de LG Home. Puede organizar fácilmente los iconos o widgets y ejecutar una aplicación haciendo doble clic en el acceso directo.

NOTA

Asegúrese de que LG Home es el inicio predeterminado. Es posible que algunas aplicaciones no funcionen correctamente en Panorama de LG Home.

- **Notificaciones de eventos en tiempo real:** muestra un aviso emergente que le informa de cualquier llamada o mensaje de texto, así como notificaciones de alarma y eventos.

Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador

Visite **LG.com** (http://www.lg.com). Localice el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha e introduzca el número del modelo. Seleccione el modelo en la lista **COMPATIBLE**. Desplácese hacia abajo, seleccione la ficha **OSP** y haga clic en **DESCARGAR**. Cuando se le solicite, seleccione **Ejecutar** para instalar On-Screen Phone en el PC.

Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador

On-Screen Phone 3.0 proporciona conexiones USB y Wi-Fi. Siga las instrucciones del asistente de conexión del programa OSP.

NOTA

Asegúrese de que la casilla de verificación On-Screen Phone en **Ajustes del sistema** > **Conexión** > **On-Screen Phone** > **On-Screen Phone** está activada. Tenga en cuenta que la batería puede agotarse más rápidamente debido al consumo de energía si On-Screen Phone está conectado a través de Wi-Fi.

Cuando conecte el teléfono móvil al PC mediante un punto de acceso móvil y acceda a Internet en el PC, es posible que se apliquen cargos adicionales por datos, según su plan de datos DataPro.

Es posible que el acceso a Internet a través de redes Wi-Fi no funcione correctamente, según el tráfico de la red. Cuando amplíe una ventana de On-Screen Phone, es posible que el rendimiento de la pantalla sea lento.

On-Screen Phone

Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador

Una vez que los dispositivos se hayan conectado, arrastre hacia abajo la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

Para desconectar el teléfono del ordenador:

Haga clic en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. También puede arrastrar hacia abajo la barra de estado de la parte superior de la pantalla de inicio y seleccionar **On-Screen Phone conectado** > **Desconectar On-Screen Phone**. Toque **Desconectar** en el cuadro de diálogo de desconexión.

Ajustes

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas necesarias para personalizar y configurar el teléfono. En esta sección se describen todos los ajustes de la aplicación Ajustes.

Para abrir la aplicación Ajustes

- Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** > **Ajustes** .
- Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema**.

CONEXIONES INALÁMBRICAS

Este menú permite administrar conexiones Wi-Fi y Bluetooth, puntos de acceso portátiles, anclaje a red de datos, el modo avión y las conexiones VPN.

Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, es necesario acceder a un punto de acceso inalámbrico. Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o incorporan otras funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para conectarse a ellos.

Activación de Wi-Fi

Desde la pantalla de inicio, abra el panel Notificaciones y toque para activar la conexión Wi-Fi. Un icono azul indica que una red Wi-Fi está activa.

O

Toque la **tecla de menú** y, a continuación, **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi**. Después, arrastre a la derecha.

Para conectarse a una red Wi-Fi

Apague la conexión Wi-Fi cuando no la esté usando

para prolongar la duración de la batería.

1 Desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** y toque **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi**.

2 Arrastre a la derecha para activarlo y empezar a buscar redes Wi-Fi disponibles.

- Se mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.

3 Toque una red para conectarse a ella.

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras

credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

4 La barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra un icono que indica el estado de la conexión Wi-Fi.

SUGERENCIA

Si no se encuentra dentro del alcance de una red Wi-Fi y utiliza una conexión de red, es posible que se apliquen cargos adicionales por datos.

NOTA

Este dispositivo es compatible con WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP. (Es posible que algunos métodos EAP no sean compatibles). Si el proveedor de servicios Wi-Fi o el administrador de la red configura la encriptación por motivos de seguridad de la red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Bluetooth

Uso de Bluetooth

1 Desde la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, toque Bluetooth y, a continuación, arrastre hacia la derecha para activar la funcionalidad Bluetooth.

2 Toque **Buscar dispositivos** en la parte inferior de la pantalla.

3 Toque el nombre del dispositivo con el que desea vincular y toque **Vincular** para vincular y conectar.

SUGERENCIA

Para obtener información sobre el modo y la contraseña de vinculación (normalmente 0 0 0 0, cuatro ceros), consulte la documentación incluida con el dispositivo Bluetooth.

Cómo enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

Puede enviar datos a través de Bluetooth ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú Bluetooth.

* **Enviar imágenes**: abra la aplicación **Galería** y toque una imagen. Después, toque > **Bluetooth**. Compruebe si el Bluetooth está activado y toque **Buscar dispositivos**. A continuación, seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.
* **Enviar contactos:** abra la aplicación Contactos. Toque el contacto que desee compartir y luego toque la **tecla de menú** > **Compartir** > **Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y toque **Buscar dispositivos**. A continuación, toque el dispositivo al que desea enviar los datos de la lista.
* **Envío a varios contactos seleccionados:** abra la aplicación Contactos. Para seleccionar más de un contacto, toque la **tecla de menú** > **Compartir**. Toque los contactos que desee enviar o toque **Seleccionar todo** en la esquina superior izquierda de la pantalla. Toque **Adjuntar** > **Bluetooth**. Compruebe si el Bluetooth está activado y toque **Buscar dispositivos**. A continuación, seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.
* **Conexión a FTP (solo si el servidor FTP es compatible con el dispositivo):** desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Bluetooth**. Asegúrese de que Bluetooth está activado. Toque **Hacer visible el dispositivo** para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectar el teléfono. A continuación, busque otros dispositivos. Busque el dispositivo que desea y conéctese al servidor FTP.

SUGERENCIA

La versión de Bluetooth compatible es la 3.0 y cuenta con el certificado de Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos con certificado Bluetooth SIG.

- Si desea buscar este teléfono con otros dispositivos, desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Bluetooth**. Asegúrese de que Bluetooth está activado. Toque Hacer visible el dispositivo para que otros

dispositivos Bluetooth puedan detectar el teléfono. El valor predeterminado de visibilidad es 2 minutos.

- Para cambiar la duración del tiempo de visibilidad, toque la **tecla de menú** > Tiempo de visibilidad excedido. Elija entre 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Nunca agotar el tiempo.
- Los perfiles compatibles son HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (servidor) y PBAP, HID.

Uso de datos

Puede comprobar el uso de datos actual, deshabilitar o habilitar los datos móviles, o establecer el límite de datos móviles.

Datos móviles: deslice el botón hacia la derecha para habilitar los datos móviles.

Limitación de uso de datos: marque esta opción para establecer un límite de datos móviles.

Llamada

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

Más...

Modo avión

El modo avión permite apagar rápidamente todas las conexiones inalámbricas.

1 Desde la pantalla **Conexiones inalámbricas y redes**, toque Más y luego active el Modo avión con la casilla de verificación (aparecerá una marca de comprobación azul).

2 Tóquela de nuevo para desactivarlo.

O

1 Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** y toque **Avión.**

2 Mantenga pulsada la **tecla de encendido/bloqueo** y toque **Avión** de nuevo para desactivarlo.

Wi-Fi Direct

Marque la casilla de verificación para activar Wi-Fi Direct. Establezca el nombre del dispositivo para Wi-Fi Direct y busque otros dispositivos.

Zona Wi-Fi portátil

También puede emplear el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil para hasta otros 8 dispositivos. Cree un punto de acceso y comparta la conexión.

Para crear un punto de acceso portátil, desde la pantalla de inicio, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema**. Desde la sección **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, toque **Más** > **Mi zona Wi-Fi**. A continuación, toque de nuevo **Mi zona Wi-Fi** para activar la función. Una marca de verificación indica que la función está activa. Toque **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar el **SSID, el tipo de seguridad**, **y la contraseña**.

NOTA

Los puntos de acceso móvil requieren un plan de datos DataPro adecuado. Los dispositivos conectados a su punto de acceso móvil utilizan datos de su plan DataPro. Los planes no son ilimitados y es posible que se apliquen cargos importantes si se supera el límite de datos incluido. El rendimiento puede variar en función del número de dispositivos conectados y otros factores. Si no utiliza contraseña, otras personas podrán utilizar su conexión de punto de acceso móvil.

Anclaje a red de datos

Puede usar el teléfono para establecer una conexión de datos para un ordenador. Para ello, deberá activar el anclaje a red de datos y conectarlos con un cable USB.

Para anclar el teléfono con el ordenador mediante USB

1 Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB.

2 Aparecerá la confirmación de tipo de conexión USB. Toque **Módem USB** para confirmar.

NOTA

- El anclaje a red de datos requiere un plan de datos DataPro adecuado. Los dispositivos conectados mediante anclaje a red usan datos de su plan DataPro. Los planes no son ilimitados y es posible que se apliquen cargos importantes si se supera el límite de datos incluido. El rendimiento puede variar en función del número de dispositivos conectados y otros factores.
- No puede acceder a la tarjeta microSD del teléfono desde el ordenador cuando utiliza el módem USB.

NFC

El LG-P760 es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros. Puede compartir sus contenidos con una etiqueta NFC u otro dispositivo con simplemente tocar su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, mostrará los contenidos de la etiqueta en el mismo.

NOTA

tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta de la batería, ya que está la antena NFC.

Para activar y desactivar NFC: desde la pantalla de inicio, toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo y, a continuación, seleccione el icono NFC para activarlo.

NOTA

Se puede utilizar la aplicación NFC con el Modo avión activado.

Uso de NFC: para utilizar NFC, asegúrese de que el dispositivo esté activado, y active el ajuste NFC, si estuviera deshabilitado.

Android Beam

Puede transferir una página web u otro contenido desde su pantalla a otro dispositivo si coloca los dispositivos juntos (normalmente juntando las partes traseras de ambos dispositivos).

NOTA

Asegúrese de que los dos dispositivos están desbloqueados, admiten NFC (del inglés Near Field Communication, Comunicación de campo cercano) y ambos tienen NFC y Android Beam™ activados.

VPN

Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Redes de telefonía móvil

Configure las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

NOTA

Debe establecer un PIN o contraseña para pantalla de bloqueo antes de poder usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

Sonido

Ajuste el sonido, los ajustes predeterminados de notificación y el modo de vibración. Puede administrar también la respuesta táctil y sonora.

Perfil de sonido: permite establecer el perfil de sonido en Sonido, Sólo vibrar o Silencioso.

Controles de Volumen: modifique los ajustes de volumen del teléfono para adaptarlos a sus necesidades y su entorno.

TONO DE LLAMADA Y NOTIFICACIONES

Tono de llamada: seleccione el tono para las llamadas entrantes.

Notificaciones: seleccione el tono de notificaciones tales como los avisos de recepción de mensajes o de eventos de calendario.

Sonido con vibración: márquelo para que se produzca una vibración cuando reciba llamadas o notificaciones.

Tiempo de descanso: deslice el botón para establecer las horas a las que se

deben desactivar todos los sonidos excepto alarmas y medios.

TOQUE REALIMENTACIÓN Y SISTEMA

Tonos multifrecuencia: seleccione si desea escuchar tonos cuando use el teclado de marcación.

Sonido al tocar: seleccione si desea escuchar un sonido al tocar botones, iconos y otros elementos en pantalla.

Sonido bloqueo pantalla: seleccione si desea escuchar un sonido cuando la pantalla se bloquea o se desbloquea.

Vibrar al tocarlo: seleccione si desea que el teléfono vibre al tocar botones y teclas.

Pantalla

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

Tiempo espera pantalla: permite ajustar el retardo que transcurre hasta que la pantalla se apaga automáticamente.

Tipo de fuente: seleccione el tipo de fuente que desee.

Tamaño de fuente: seleccione el tamaño de fuente que desee.

Luz y notificación: tóquelo para establecer las opciones de luz de la tecla frontal.

Activación luz de teclas frontales: marque esta opción para establecer que las teclas frontales (tecla de menú, de inicio y Atrás) se activen cuando utilice el dispositivo.

Duración luz de teclas frontales: seleccione el tiempo que las teclas frontales permanecerán encendidas mientras la pantalla está activada.

Pantalla principal

Animación: establezca si desea ver transiciones animadas para todos los efectos compatibles (incluido cuando se desplaza de una pantalla a otra) o usar el teléfono sin ningún efecto de animación adicional (este ajuste no controla la animación de todas las aplicaciones).

Efecto de pantalla: permite seleccionar el tipo de efecto que se mostrará cuando se deslice de un lienzo de la pantalla de inicio al siguiente.

Fondo de pantalla: permite establecer el fondo de pantalla.

Desplazar fondo de pantalla: marque esta opción para permitir que el fondo de pantalla se desplace con la pantalla en lugar de mantenerse estático.

Desplazamiento circular: marque esta opción para ver la primera pantalla después de la última cuando se desplaza.

Copia de seg. y restauración de Inicio: seleccione esta opción para realizar una copia de seguridad y restaurar las configuraciones de aplicaciones/widget, y del tema.

Pantalla de bloqueo

PANTALLA

Tipo de bloqueo: seleccione una de las siguientes opciones para proteger el teléfono.

Ninguno: sin bloqueo de pantalla.

Deslizamiento: deslice cualquier parte de la pantalla para desbloquearla.

Desbloquear cara: desbloquea la pantalla mediante el reconocimiento facial. Siga las indicaciones. Se le pedirá que seleccione un patrón o PIN como recurso de seguridad.

Patrón: abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Le recomendamos que también introduzca un PIN de seguridad por si olvida el patrón. A continuación, podrá establecer el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo, si desea que muestre un mensaje personal, el temporizador de bloqueo, que vibre al tocarlo o si quiere que el patrón sea visible.

PIN: introduzca un PIN numérico para desbloquear la pantalla.

Contraseña: introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla.

Fondo de pantalla: seleccione el fondo de la pantalla de bloqueo.

Alarmas y Accesos directos: puede personalizar las alarmas y los accesos directos en la pantalla de bloqueo.

Mensaje personal: muestra información del usuario en la pantalla de bloqueo.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Temporizador de bloqueo: mientras está en modo de suspensión, el teléfono se bloqueará transcurrido el tiempo que establezca aquí. No obstante, si selecciona Ninguno en el menú Tipo de bloqueo, el teléfono no se bloqueará.

Botón de encendido bloquea instantáneamente: independientemente del ajuste del temporizador de bloqueo, el teléfono se bloqueará inmediatamente si pulsa el botón de encendido. No obstante, si selecciona Ninguno en el menú Tipo de bloqueo, el teléfono no se bloqueará.

Almacenamiento

ALMACENAMIENTO INTERNO

Puede controlar el espacio usado y el disponible en la memoria del sistema.

Espacio total: indica la cantidad total de espacio en la tarjeta microSD que tenga instalada en el teléfono. Se divide por el tipo de archivos almacenados.

TARJETA SD

Puede controlar el espacio usado y el disponible en tarjeta microSD.

Desactivar tarjeta SD: toque esta opción para desactivar la tarjeta microSD del teléfono y poder quitarla con seguridad del dispositivo.

Borrar tarjeta SD: esta opción borra permanentemente todo el contenido de la tarjeta microSD y la prepara para usarla con el teléfono.

Ahorro de Energía

Activar Ahorro de Energía: seleccione el nivel que desea activar en Ahorro de Energía.

Consejos para el Ahorro de Energía: toque esta opción para consultar consejos sobre el ahorro de energía.

OPCIONES DEL AHORRO DE ENERGÍA: seleccione esta opción para desactivar funciones cuando le quede poca batería.

Sincronización automática: seleccione esta opción para desactivar la sincronización automática.

Wi-Fi: permite desactivar la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.

Bluetooth: permite desactivar el Bluetooth si no está conectado.

Vibrar al tocarlo: permite desactivar la respuesta al tacto.

Brillo: permite ajustar el brillo.

Tiempo espera pantalla: permite ajustar el tiempo de espera de la pantalla.

Luz y notificación: permite ajustar la duración de la luz de las teclas frontales.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA: permite ver la energía consumida por el dispositivo.

Aplicaciones

El menú de ajustes de aplicaciones permite visualizar detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su dispositivo, administrar sus datos, detenerlas y establecer si desea permitir la instalación de aplicaciones que obtiene de sitios web y correo electrónico. Toque las fichas Descargadas, En tarjeta SD, En ejecución o Todas para ver información sobre las aplicaciones instaladas.

PERSONAL

Cuentas y sincronización

Use el menú Cuentas y sincronización para añadir, quitar y administrar las cuentas de GoogleTM y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar cómo y si las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos en su programación y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática. Es posible que GmailTM, Calendario y otras aplicaciones tengan sus propios ajustes para controlar el modo en que sincronizan los datos; para obtener más información, consulte las secciones sobre esas aplicaciones. Deslice a la derecha para habilitar la adición de cuentas o la sincronización. Toque AÑADIR CUENTA para añadir una nueva cuenta.

Servicios de localización

Utilice el menú de servicios de localización para establecer las preferencias de uso y uso compartido de su ubicación cuando busca información y utilizar aplicaciones basadas en ubicación, como Maps.

Servicio de localización de Google: marque esta opción para usar información de las redes Wi-Fi y de telefonía móvil para determinar su ubicación aproximada, que se utiliza cuando busca en Google Maps y otras aplicaciones. Si activa esta opción, se le preguntará si acepta compartir su ubicación de forma anónima con el servicio de localización de Google.

Satélites GPS: marque esta opción para permitir que el receptor de la señal de satélite del sistema de posicionamiento global (GPS) independiente del teléfono indique su ubicación con una precisión de varios metros ("nivel de calle"). La precisión real del GPS dependerá de si el cielo está despejado y otros factores.

Ubicación y búsqueda Google: permite que Google utilice su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Seguridad

Use los ajustes de Seguridad para configurar cómo desea proteger el teléfono y sus datos.

BLOQUEO DE TARJETA SIM

Bloqueo de tarjeta SIM: abre una pantalla para establecer si desea solicitar un código PIN para usar el teléfono o, si está establecido, permite cambiar el PIN.

CONTRASEÑAS

Escritura de contraseña visible: marque esta opción para mostrar brevemente los caracteres de las contraseñas según las introduce para que pueda ver lo que escribe.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos: permite añadir o quitar administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos: permite instalar aplicaciones distintas de Play Store.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Credenciales de confianza: active esta opción para permitir que las aplicaciones accedan al almacén encriptado del teléfono de certificados seguros, contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacén de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales, este ajuste aparece atenuado.

Instalar desde almacenamiento: toque esta opción para instalar un certificado seguro desde una tarjeta microSD.

Borrar almacenamiento: borra todos los certificados seguros, las credenciales relacionadas y la propia contraseña del almacenamiento seguro, después de pedirle que confirme que desea realizar estas operaciones.

Idioma y entrada

Seleccione el idioma del texto de su teléfono y configure el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido a este diccionario.

Idioma: seleccione el idioma que desea usar en el teléfono.

Diccionario personal: permite ver, editar y añadir palabras a su diccionario personal.

MÉTODOS DE TECLADO Y ENTRADA

Predeterminado: muestra el tipo de teclado predeterminado.

Marque el teclado que desee usar entre la escritura por voz de Google y el teclado LG. Toque para configurar los ajustes de cada teclado.

VOZ

Búsqueda por voz: toque esta opción para configurar los ajustes de búsqueda por voz.

Salida de Texto a voz: toque esta opción para establecer el motor que prefiera para los ajustes generales de la traducción del texto en voz.

RATÓN/ALMOHADILLA TÁCTIL

Velocidad del puntero: ajuste la velocidad del puntero.

Copia de seguridad y reinicio

COPIA DE SEGURIDAD Y REINICIO

Copia de seguridad de datos: active esta opción para realizar una copia de seguridad de los datos, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google.

Cuenta copia seguridad: muestra las cuentas de las que se están realizando copias de seguridad actualmente.

Restauración automática: a la hora de volver a instalar una aplicación, esta opción restablece la copia de seguridad de los ajustes y los datos.

DATOS PERSONALES

Restaurar datos de fábrica: esta opción borra todos los datos del teléfono.

SISTEMA

Fecha y hora

Establezca sus preferencias para mostrar la fecha y la hora.

Accesibilidad

Utilice la Configuración de accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA

Requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

Conectividad

CONEXIÓN USB

Tipo de conexión USB: abre un cuadro de diálogo para elegir el modo de conexión predeterminado cuando conecta el teléfono a un PC por USB. Elija entre **Sólo carga, Sincronizar medios (MTP), Módem USB, Software LG** o **Cámara (PTP)**.

Preguntar al conectar: marque esta opción para que el teléfono le pida que elija el modo de conexión USB que se debe usar para conectar con el PC.

Ayuda: toque esta opción para obtener información sobre los distintos tipos de conexiones USB.

Opciones del desarrollador

Depuración USB: marque esta opción para establecer el modo de depuración cuanto el USB está conectado.

ID de dispositivo de desarrollo: muestra el ID del dispositivo de desarrollo.

Pantalla activa: si activa esta opción, la pantalla no se apaga durante las cargas.

Permitir ubicaciones simuladas: marque esta opción para permitir ubicaciones simuladas.

Revisión HDCP

Contraseña copia seguridad escritorio: permite establecer una contraseña de seguridad para el escritorio.

INTERFAZ DE USUARIO

Habilitado modo estricto: marque esta opción para que la pantalla se encienda cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.

Ubicación del puntero: marque esta opción para ver la ubicación del puntero en pantalla.

Mostrar toques: marque esta opción para ver una respuesta visual al tocar la pantalla.

Mostrar actualización pantalla: marque esta opción para que se iluminen las áreas de la pantalla cuando se actualicen.

Mostrar uso de CPU: marque esta opción para ver una capa de pantalla que muestre el uso actual de la CPU.

Forzar generación GPU: marque esta opción para usar la aceleración 2D de hardware en las aplicaciones.

Ventana de escala de animación: seleccione esta opción para establecer la escala de la animación de la ventana.

Escala de animación de transición: seleccione esta opción para establecer la escala de la animación de transición.

APLICACIONES

No mantener actividades: marque esta opción para detener todas las actividades en cuanto el usuario las abandone.

Límite del proceso en segundo plano: esta opción permite establecer el límite de los procesos que se ejecutan en segundo plano.

Mostrar todos los ANR: marque esta opción para mostrar el diálogo Aplicación no responde para aplicaciones en segundo plano.

Acerca del teléfono

Consulte la información legal, compruebe el estado del teléfono y las versiones de software, y actualice el software.

Act. Software

Actualización de software del teléfono

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicio.
Para obtener más información sobre cómo usar esta función, visite:
http://www.lg.com
El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas de cada paso. Si extrae el cable USB o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del teléfono a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB.

Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.
En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil:
toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono**. Puede comprobar la versión del software al final de la lista.

Para actualizar el software del teléfono, toque la **tecla de menú** > **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono** > **Actualizar SW** > **Compruebe si existe nuevo SW.**

NOTA

LG se reserva el derecho a ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

Act. Software

NOTA

Los datos personales, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del teléfono. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

Copyrights y marcas comerciales

DivX Mobile DIVX HD

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx. com para obtener más información sobre cómo completar el registro.

DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® hasta HD 720p, incluido el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con LG-P760 **(los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).**

Adaptador de viaje

Cable de datos

Permite conectar el LG-P760 y el PC.

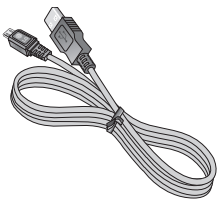

Manual de usuario

Obtenga más información acerca del LG-P760.

Auriculares estéreo

Batería

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red.
	El operador ha aplicado nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
	Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Límite de cargos por prepago alcanzado.	Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
	Los contactos de la batería están sucios.	Limpie los contactos de la batería.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	No hay tensión	Enchufe el cargador en una toma distinta.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
No se pueden recibir/enviar SMS ni imágenes.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio Web.
El teléfono está bloqueado y no funciona.	Reinicio del teléfono	1. Apague el teléfono. 2. Extraiga la tapa de la batería. 3. Inserte la batería. 4. Cierre la tapa. 5. Vuelva a encender el teléfono.

English

LG-P760 Quick Reference Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

Managing Applications

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **App settings**.

2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to disable.

3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.

2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **About phone** > **Battery**.

2 The battery status (charging or not charging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Power Saver** > **Battery use.**

2 The bottom of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source, or if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The screen also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source Operating System

Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

Warning

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly- or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using the Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password

Set the Face unlock, or an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap the **Menu Key** , tap **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select among

None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or **Password**.

NOTE

In case that you would have trouble with Face Unlock, you can unlock the screen with the unlock pattern and/or PIN as a backup.

Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.

If you have set a backup PIN, you can unlock the screen with keying in the backup PIN.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset. Or, you can unlock the phone with the Backup pin.

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.

1 Turn the power off.

2 Press and hold the following keys at the same time for 10 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key + Home Key**.

3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Warning

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Using Safe Mode

To recover your phone when malfunctioning.

1 Turn off your phone and reboot. When you see the booting animation press and hold the **Down Volume Key** . Your main screen will then be displayed with the words “Safe mode” in lower left corner.

2 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **App settings**.

3 Tap one of the available tabs at the top of the screen and select the application you wish to uninstall.

4 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

5 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

7. Using a microSD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a microSD card. If you have not inserted a microSD card, you will not be able to save these items on external memory.

Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**.

8. Connecting your phone to a computer via USB

1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to an USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup.

2 Tap **Media sync (MTP)** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

9. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1 Touch **Apps Key** > **Settings** > **Apps** > **Running** tab.

2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP

To return to a recent application, press and hold the **Home Key** .
The screen then displays a list of applications you have recently used.

10. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

NOTE

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P760) or Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P760).
3. Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD to download** "**LG PC Suite**" PC software or Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "**LG PC Suite**" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may

be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers.

NOTE

LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

11. Unlock screen when using data connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the **Power/Lock Key** .

12. Hold the phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock key** for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Your Phone

To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap **Power off** and **OK** to confirm.

Front view

Earpiece

Front-Facing Camera Lens

- Use to take a picture of yourself or to video chat on supported applications.

Quick Keys

- Phone Key
- Contacts Key
- Messaging Key
- Applications Key

Back Key

- Returns to the previous screen.
- Closes pop-up menus and dialog boxes.

Home Key

- Returns to the Home screen from any screen.

Power/Lock Key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.

Proximity Sensors

- Senses proximity toward other objects, such as your head during a call, so that you do not accidentally activate unwanted features.

Menu Key

- Displays available options for the current screen.

Your Phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

Warning

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the LCD's proximity sensor with a protective film. This can cause the sensor to malfunction.

TIPS

- Tap the **Menu Key** whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Side view

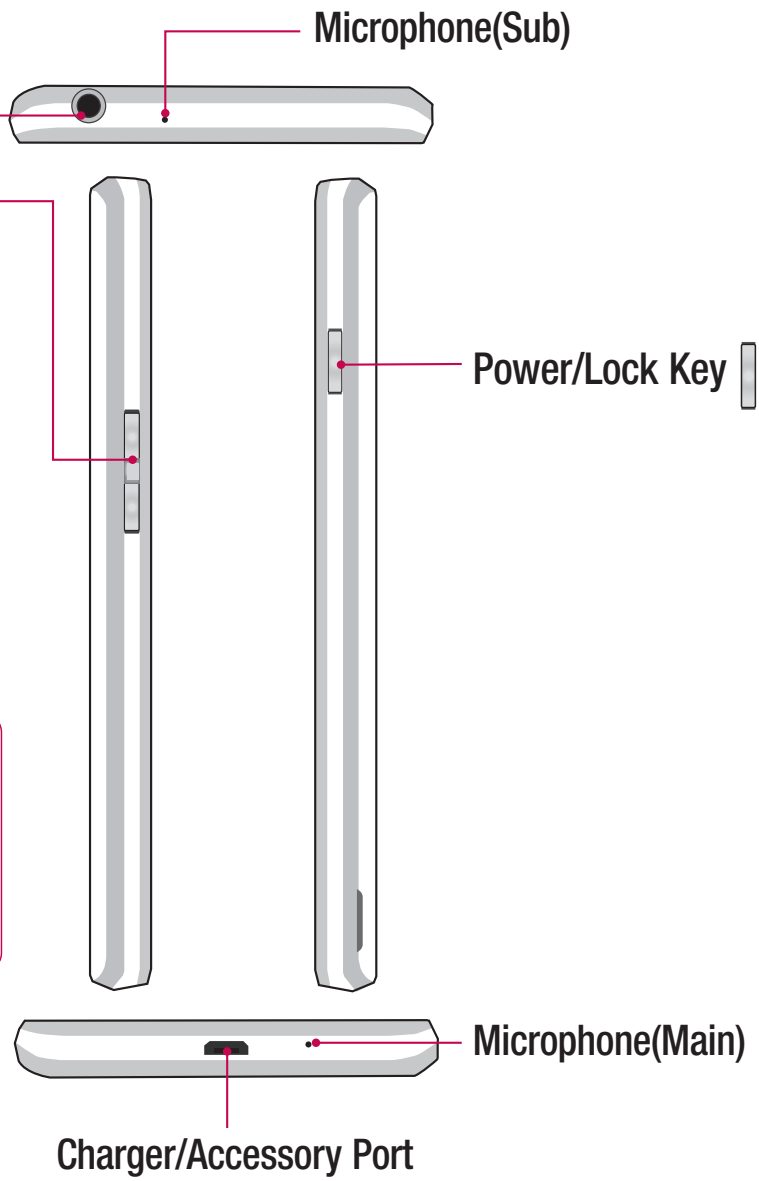

Volume Keys

- Allows you to adjust the ringer and media volumes, or to adjust the in-call volume during a call.
- Press and hold the volume down key to switch to the silent mode.

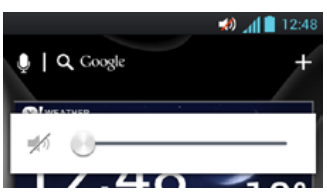

TIP

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo.

Your Phone

Rear view

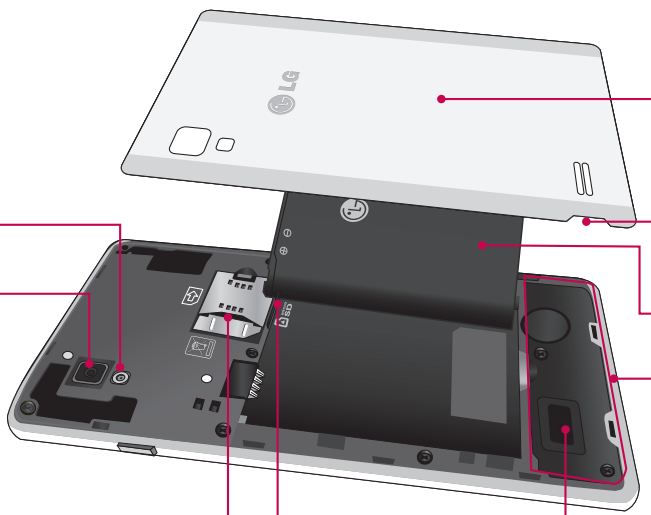

Back Cover

Flash

Camera Lens

Fingertip cutout

Battery

Internal Antenna

SIM Card Slot

microSD Card Slot

External speaker

- Allows you to listen to sounds on your phone such as ringtones and music.

Getting Started

Installing the USIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the USIM card and battery:

1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and remove it.

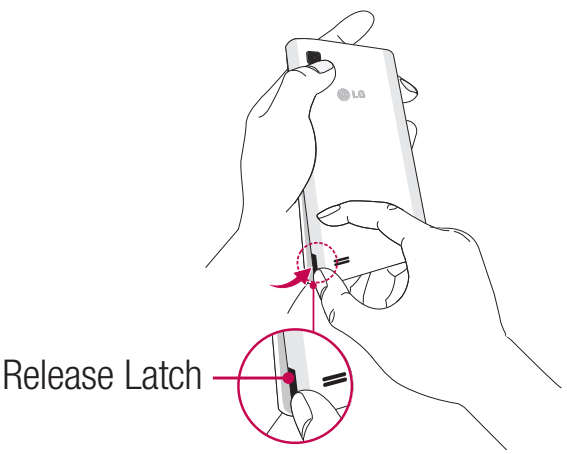

2 Slide the USIM card into the USIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

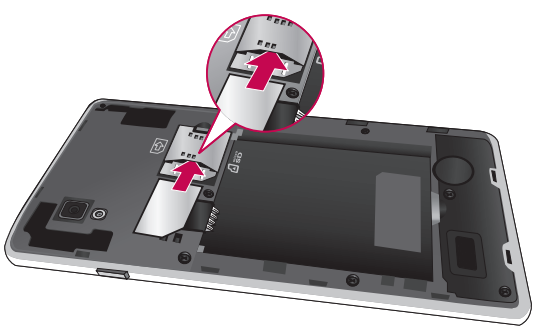

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery ❶ and press the battery down until it clicks into place ❷.

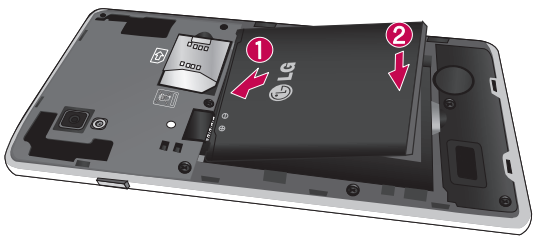

4 Align the battery cover over the battery compartment ❶ and press it down until it clicks into place ❷.

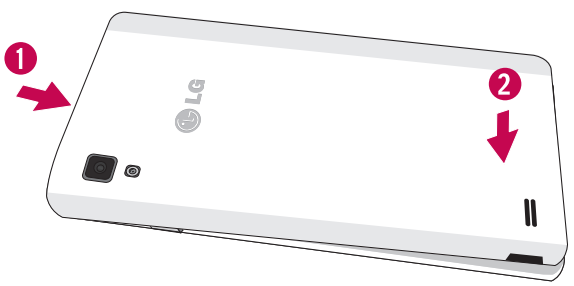

Charging your phone

A rechargeable Li-ion battery is used to power your phone. A wall charger, which is included with your phone, is used to charge the battery. Ask your local LG dealer for further details regarding approved batteries and chargers.

Before first time use of your phone, make sure the battery is fully charged.

An uncharged battery will fully recharge after 4 hours.

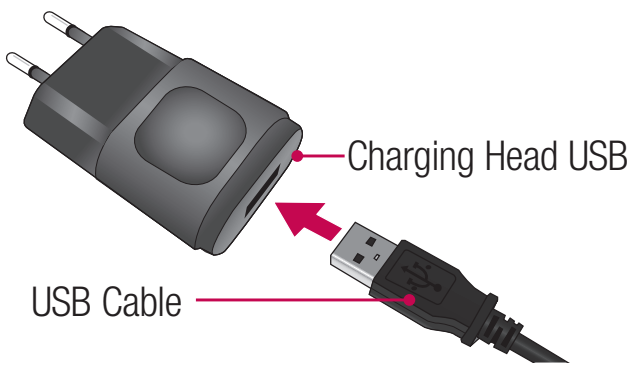

NOTE

Make sure the battery is installed before connecting the wall charger. If the battery is not installed and the wall charger is connected, the phone will not operate properly due to prolonged power cycling. Also, removing the battery with the wall charger connected may damage the device. Please unplug wall charger before removing battery.

Warning!

If the touch screen does not function while the phone's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB power adapter from the power outlet.

1 Connect the cables wall adapter and USB cable.

2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/Accessory Port. Make sure the USB symbol on the charging cable is facing upwards.

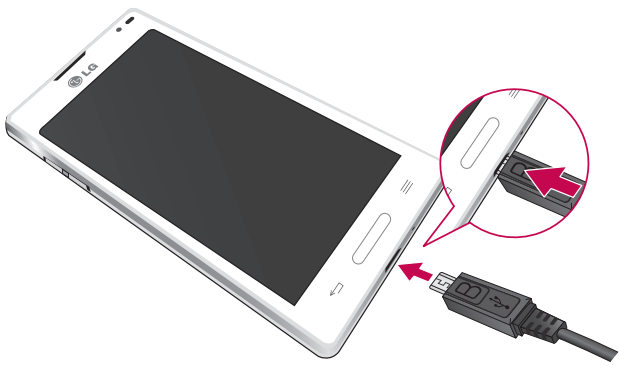

NOTE

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE

Your phone has an Internal Antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

When charging your phone with a fully discharged battery, the keypad LED will briefly flash indicating charging is occurring in a mode designed to prevent battery damage. The blinking will stop and normal charging will commence once a sufficient minimum charge has been established.

Inserting a microSD card

Insert a microSD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

NOTE

This device supports up to a 32GB microSD card.

1 Turn the phone off before inserting or removing the microSD card. Remove the back cover.

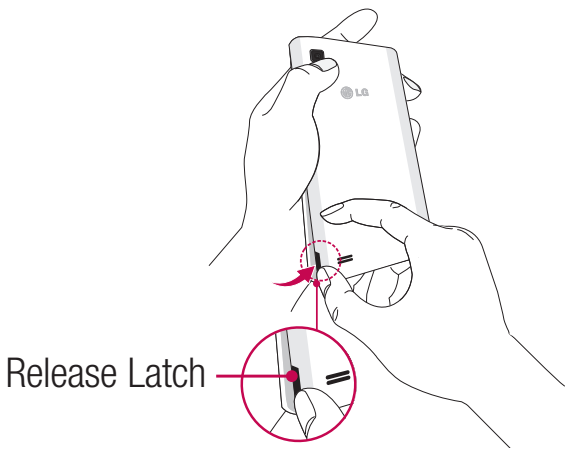

2 Then insert the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.

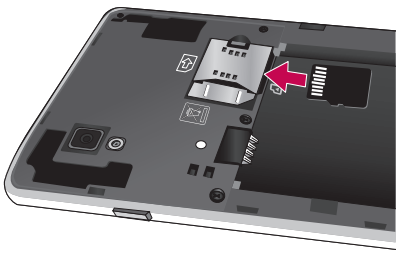

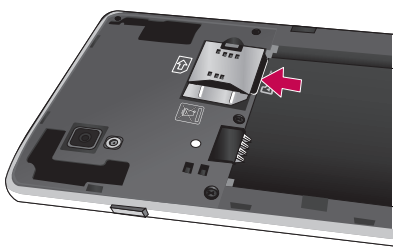

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your phone, first you need to unmount it.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**.

2 Remove the battery cover and battery, then gently pull the microSD card from the slot.

Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Warning
All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Storage**.

2 Tap **Erase SD card** and **Erase SD card** button.

3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE
If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume battery power unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.

To stop/exit an application

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **App settings** > **Running**.

2 Tap the desired application and tap **Stop** to exit.

Your Home screen

Touch screen tips

With the touch of your finger, you can access available applications, make menu selections, and access data saved to your phone. The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

Tap - A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold - Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag - Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide - To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap - Double-tap to zoom on a Web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a Web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom - Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or browsing pictures. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera).

Pull in (Zoom Out)

Push (Zoom In)

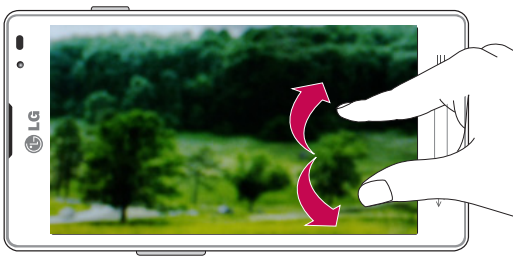

Rotate the screen - From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Rotate

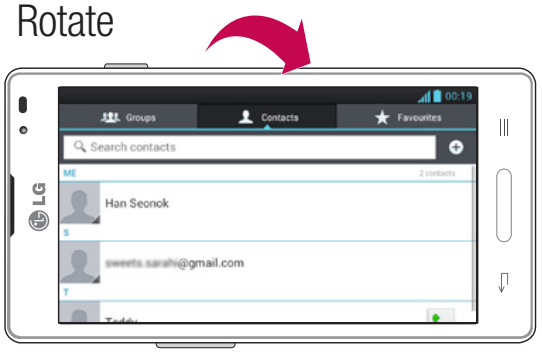

NOTE

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys or icons.

Proximity sensors

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using the LG-P760 press the **Power/Lock Key** to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or other screen you are viewing, is automatically replaced with the lock screen after about 2 minutes of inactivity to conserve the battery and prevent pocket dialling.

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The lock screen will appear. Slide the lock screen up. The last screen you were working on opens.

NOTE

- The automatic screen timeout can be configured manually in Settings.
- If there are any programs running when you lock the phone, they may still be running in lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone call, web access and data communications).

Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone

You can slide the screen without entering any information, utilize facial recognition, draw your own unlock Pattern or enter a PIN or Password to add more security to your device. To set Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password, from the Home screen tap the **Menu Key** > **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**. Then choose from **Swipe, Face unlock, Pattern, PIN**, or **Password** and enter the desired information.

Caution

You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

Quick Switch to Silent Mode

To quickly set your phone to silent mode, press and hold the **Volume Down Key** until you see on the screen.

QuickMemo

Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

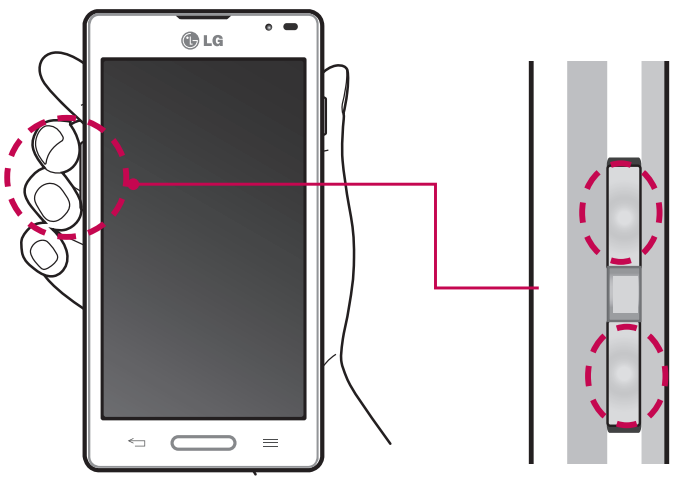

1 Push and hold in the Volume Up and Volume Down buttons for one second to use the **QuickMemo**.

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

3 Touch to save the memo with the current screen.

NOTE

Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

– Select if you want to use the background screen or not.

– Undo or Redo.

– Select the pen type and the colour.

– Erase the memo that you created.

– Send or share the current QuickMemo to/with others.

– Save the memo with the current screen.

Viewing the saved QuickMemo

Goto **Gallery** and select the QuickMemo album.

QuickTranslator

Instant offline/online translation between many languages. Just point the camera to translate. You can buy additional dictionaries for offline translation from Google Play Store.

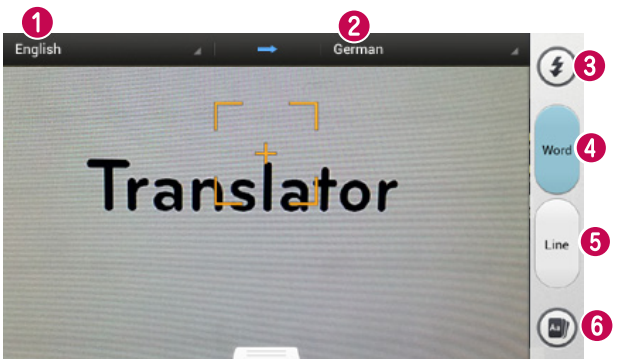

1. Home language
2. Destination language
3. Flash
4. Translation of each word
5. Translation of sentence
6. View a word saved in a phone

NOTE

There might be a difference in the rate of recognization related to the size, font, color, brightness, angle of the letters that needs to be translated.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the different panels.
You can also customize each panel with folders and widgets, which are shortcuts to your favourite applications.

NOTE

On the Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-tap access to the functions you use the most.

Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access elements, such as shortcuts, widgets, folders to it, or changing the wallpaper.

- **Apps**: Add shortcuts to applications on the Home screen.
- **Downloads**: Add shortcuts to downloaded applications on the Home screen.
- **Widgets**: Add dynamically updating widgets to your Home screen to allow quick access to applications without opening the full application.
- **Wallpapers**: Change the Home screen wallpaper.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key** > **Camera** .

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness image, or towards "+" for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

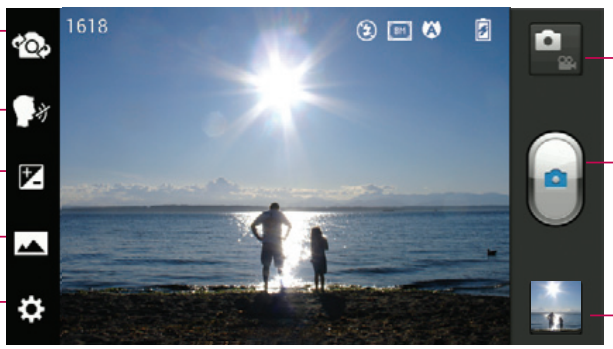

Camera mode – Touch this icon down to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Video Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness video, or towards "+" for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

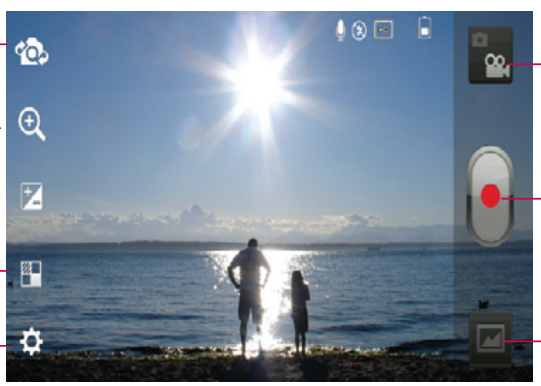

Camera mode – Touch this icon up to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Live effect – Live effect provides various visual effects when taking a video.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia, puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página Web o nuestro centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234

LG
Life's Good

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.

2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.

3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.

4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

(1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:

(1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.

(1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.

(2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.

(3) Los beneficios de la garantía sólo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.

(4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

(1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

-Dispositivo móvil (terminal): 2 años.

-Accesorios: 2 años.

-Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.

(2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).

(3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

(1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.

(2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

(3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.

(4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.

(5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.

(6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.

(7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

(1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.

(2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.

(3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.

(4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.

(5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.

(6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.

(7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.

(8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.

(9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las las pantallas táctiles.

(10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.

(11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

(12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

(13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).

(14) Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.

(15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).

(16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.

(17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.

(18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.

(19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.

(20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.

(21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZADOR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL. CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos.

La banda de 5150 - 5350 MHz se restringe únicamente al uso en interiores.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Información general
<Centro de información al cliente de LG>
902-500-234
* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries
<LG Customer Information Center>
902-500-234
* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168 !